


NOTICE DE MONTAGE

CARPORT 2 PLACES

CAR2ALU5X6DNS

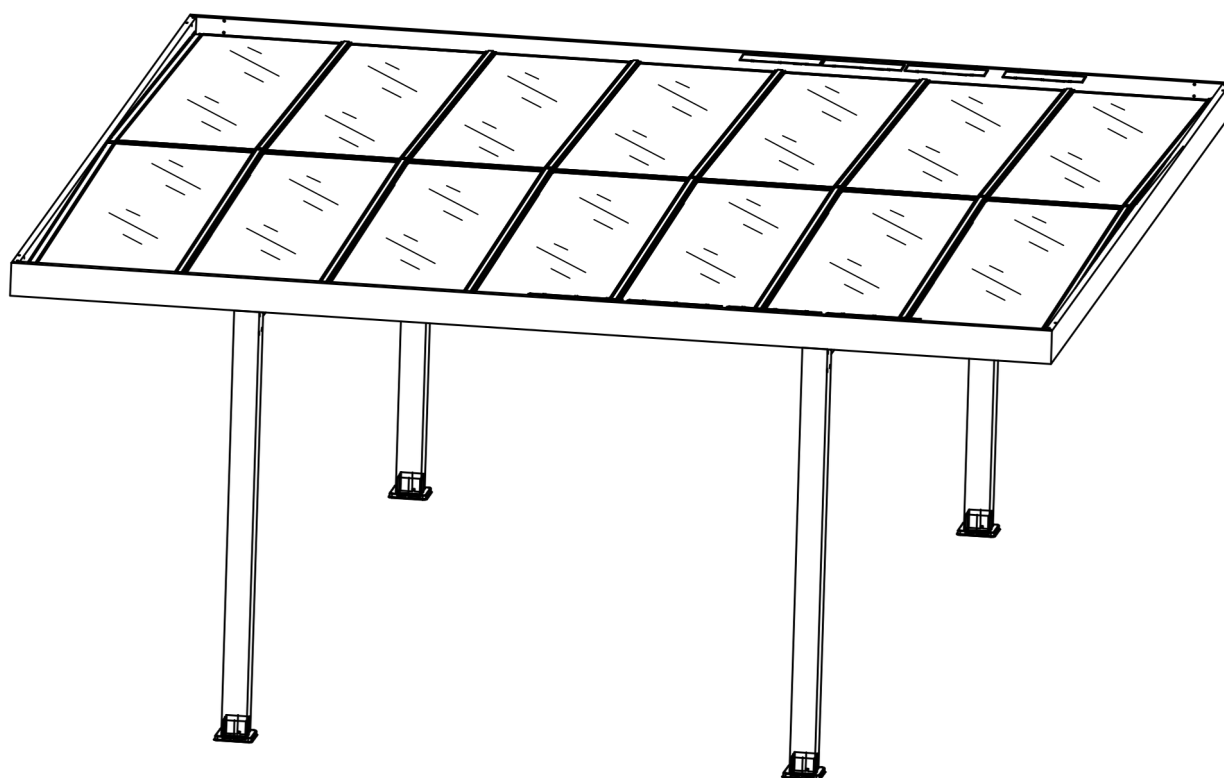

Avant de débiter le montage de votre produit assurez-vous de porter les équipements de protection individuels nécessaires et de consulter la notice de montage



sav@green-outside.com



LE TRI
+ FACILE

NOTICE PAPIER
& CARTON



22
PAP


TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ	P.3
1.1 Outils nécessaires	p.3
1.2 Consignes de sécurité	p.3
1.3 Déballage et vérification du contenu	p.3
1.4 Conseils d'entretien	p.3
2. LISTE DES COMPOSANTS	P.4
2.1 Composants structurels	p.4
2.2 Visserie et accessoires	p.5
3. INFORMATIONS GÉNÉRALES	P.6
3.1 Instructions du panneau de commande	p.6
4. MONTAGE DU CARPORT	P.7
5. DÉPANNAGE & QUESTIONS FRÉQUENTES	P.26
6. GARANTIE ET CONTACT	P.27


1. INFORMATIONS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ




1.1 Outils nécessaires

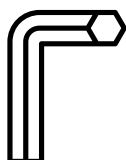


1 clé allen Ø4 et Ø5
(INCLUS)

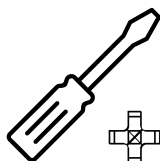

1 tournevis
cruciforme (PH1)

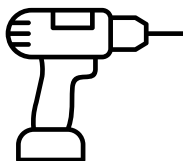

1 perceuse à percussion
/ perforateur

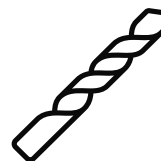

1 foret à
béton Ø10



1 escabeau /
personne

1.2 Consignes de sécurité

Afin de garantir le montage de votre produit en toute sécurité certaines règles doivent être appliquées :

- Le port des équipements de protection individuels est fortement recommandé (gants, chaussures de sécurité, lunettes, etc.)
- Tenir les enfants à l'écart du chantier
- Choisissez un emplacement adapté au montage de votre produit (sol plan, dur, permettant un ancrage solide, non soumis aux vents violents)
- Assurez-vous que les points de fixation ne coïncident pas avec des passages de câbles, gaines ou autres tuyaux.
- Dans le cas de l'installation d'une pergola prévoyez un sol avec une pente de 1% permettant l'évacuation des eaux de pluie.
- Ne pas engager le montage en cas de conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, neige, etc.)
- En cas d'intempéries (vent, pluie, neige) il est recommandé de maintenir les lames en position semi-ouvertes afin de favoriser le passage de l'air et d'éviter l'accumulation de neige.
- Pour garantir la sécurité de l'installation et la longévité des composants, les éléments électriques (transformateur, télécommande, etc.) doivent être stockés dans un environnement sec, ventilé et hors gel. Toute exposition à l'humidité ou à des températures extrêmes annulera la garantie. Notez que l'utilisation d'une prise d'alimentation étanche est obligatoire pour tout branchement extérieur.

1.3 Déballage du produit

Lors de l'ouverture des cartons, veillez à ne pas utiliser de cutter ni de lame pouvant endommager le produit. Les cartons sont identifiés avec les composants à l'intérieur. Assurez-vous que vous disposez bien de tous les éléments listés dans la liste de composants et que ceux-ci sont conformes avant d'entamer le montage de votre produit.



1.4 Conseils d'entretien

- Nous vous recommandons un nettoyage régulier de votre produit en retirant les feuilles, branches ou autres éléments pouvant altérer le bon fonctionnement de celui-ci
- Votre produit peut être nettoyé à l'eau savonneuse
- Veillez à ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression, produits corrosifs ou dissolvants













Dans le cas où un composant serait manquant, endommagé ou en cas de doute, merci de contacter le service client green outside :
sav@green-outside.com

2. Liste des composants

2.1 Composants structurels

Référence	Composant	Quantité	Représentation
A1	Poteau	4	
B1	Poutre latérale externe	1	
B2	Poutre latérale externe	1	
C1	Poutre transversale externe	2	
D1	Poutre transversale interne	1	
D2	Poutre transversale interne connectique	1	
D3	Poutre latérale interne	1	
E1	Traverse de toit extrémités	4	
E2	Traverse de toit	12	
F1	Baguette de maintien	16	
F2	Baguette de maintien	16	
G	Profilé de finition	28	
H	Panneaux de toiture	14	
I	Patte de fixation	24	
J	Capot de pieds	4	
K	Pieds d'ancrage	4	
L	Manchon de raccordement	4	
M	Plaque de renfort	4	
N1	Equerre d'angle interne	4	
N2	Equerre d'angle externe	4	
O	Tige	8	

2.2 Composants visserie & accessoires

P	Tube de silicone	1	
Q1	Barres LED	4	
Q2	Barres LED	4	
R	Boitier de controle solaire	2	
S1	Rampe LED	1	
S2	Rampe LED	1	
1	Vis M6*16	32	
2	Vis M6*16	232	
3	Vis M5*16	24	
4	Vis autoforeuse ST3 9*19	228	
5	Vis autoforeuse ST3*12	4	
6	Vis M8*60	16	
7	Clé allen S4	1	
8	Clé allen S5	1	
9	Vis M6*90	8	


*Note Importante : Les représentations graphiques (croquis, schémas, et photos) dans ce document ne sont pas contractuelles et sont fournies à titre purement illustratif. Elles peuvent présenter des variations par rapport au produit final.

3. INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT

- Installez l'abri de voiture sur un terrain plat d'au moins 6m x 4m et placez un tapis de protection au sol pour éviter les rayures sur les pièces.
- Vérifiez le nombre de pièces par rapport à la liste des composants avant l'installation.
- La résistance à la neige est de 60 kg/m². En cas de neige, de verglas ou d'autres intempéries, veuillez déneiger ou dégivrer le terrain à l'avance.

3.1 Instructions du panneau de commande

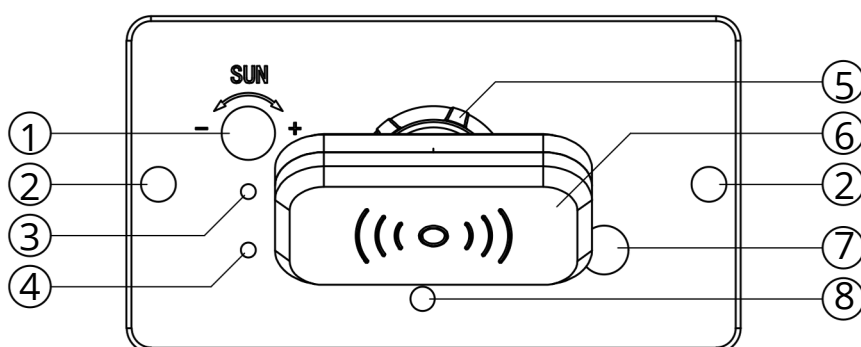

1. Réglage de la sensibilité à la lumière : Retirez le cache en caoutchouc et ajustez le avec un tournevis plat.

- « + » : Augmentez la sensibilité (en position maximale, la lampe s'allume au passage d'une personne en journée).
- « - » : Diminuez la sensibilité (la lampe reste allumée dans l'obscurité).

2. Trous de fixation pour vis ;

3. Indicateur de charge : Le voyant est vert pendant la charge solaire ;

4. Indicateur de puissance : Vert : 100 % à 71 % ; Bleu : 70 % à 31 % ; Rouge : 30 % à 0 % ;

5. Réglage du contre-écrou : Desserrez l'écrou avant tout réglage ;

6. Capteur radar : Alignez-le avec la direction de détection des personnes. Ne pas obstruer la surface. Il est recommandé de le régler en position basse pour de meilleurs résultats ;

7. Capteur de lumière ;

8. Interrupteur de commande principal : Enfoncé = marche ; relevé = arrêt.

Spécifications techniques du contrôleur :

Tension du système : 12 V CC


Température de fonctionnement : -5°C ~ 50°C

Distance de détection : ≤ 5 m


Durée d'éclairage : ≈ 1,5 h



4. MONTAGE DU CARPORT

- Insérez les capots de pieds (J) sur chaque poteau (A1) en les faisant glisser vers le haut.
- Positionnez les pieds d'ancrage (K) à l'extrémité basse des poteaux.
- Fixez chaque pied avec 8 vis (2) sur les côtés et sécurisez l'assemblage.
- Répétez l'opération pour les 4 poteaux.

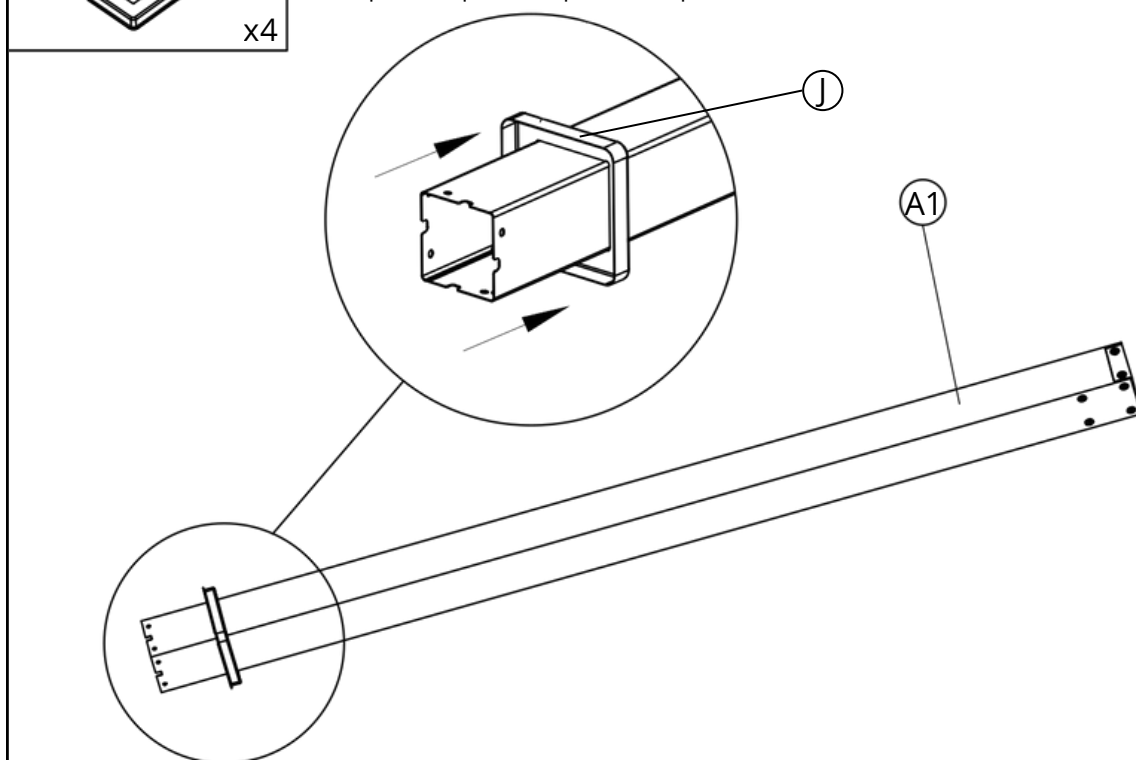



- A1 x4
- K x4
- 1 x32
- 7 x1

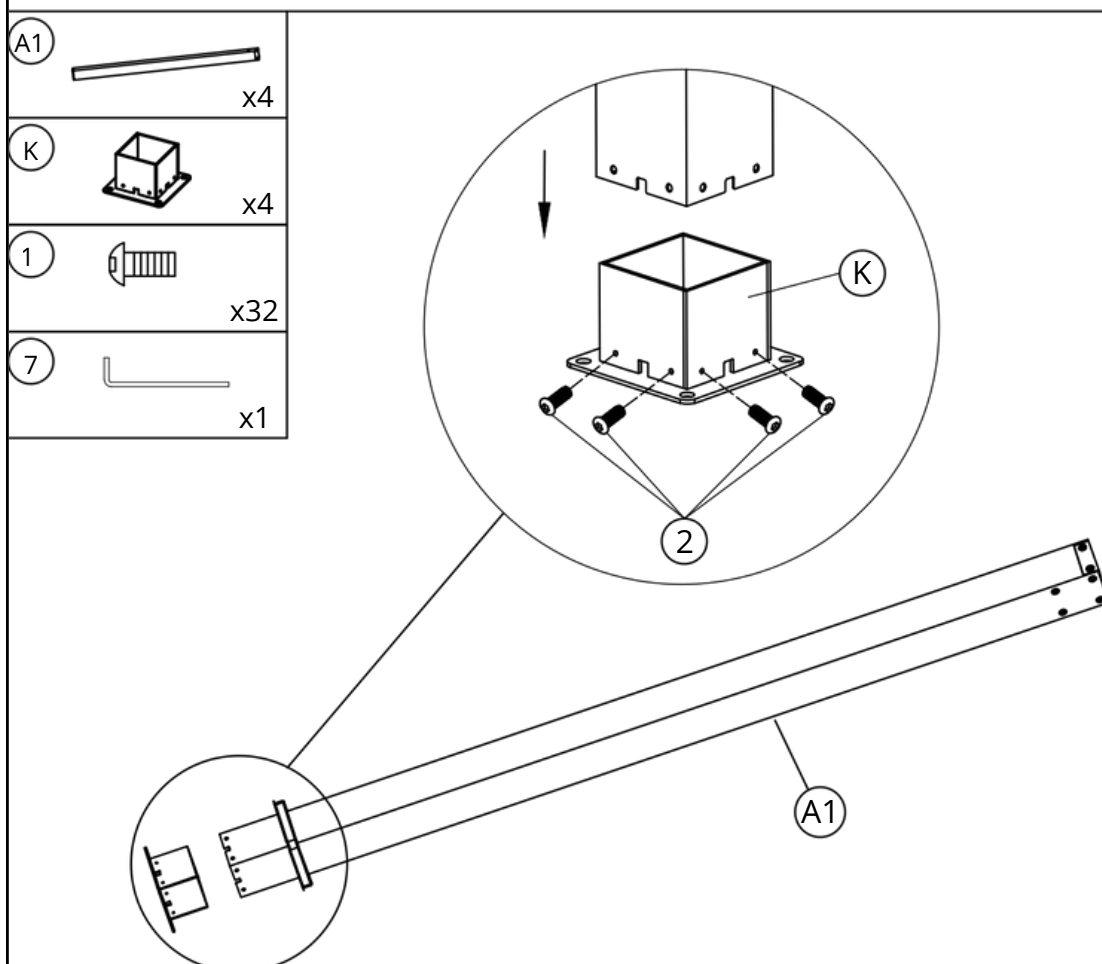









(B1)		x1
(L)		x2
(O)		x4
(2)		x10
(7)		x1
(8)		x1


- Insérez les manchons de raccordement (L) dans les logements prévus sur la poutre (B1).
- Insérez les vis (2) pour maintenir les manchons.
- Important : Vissez d'abord à 50% pour permettre du jeu, puis serrez à 100% une fois bien positionné.

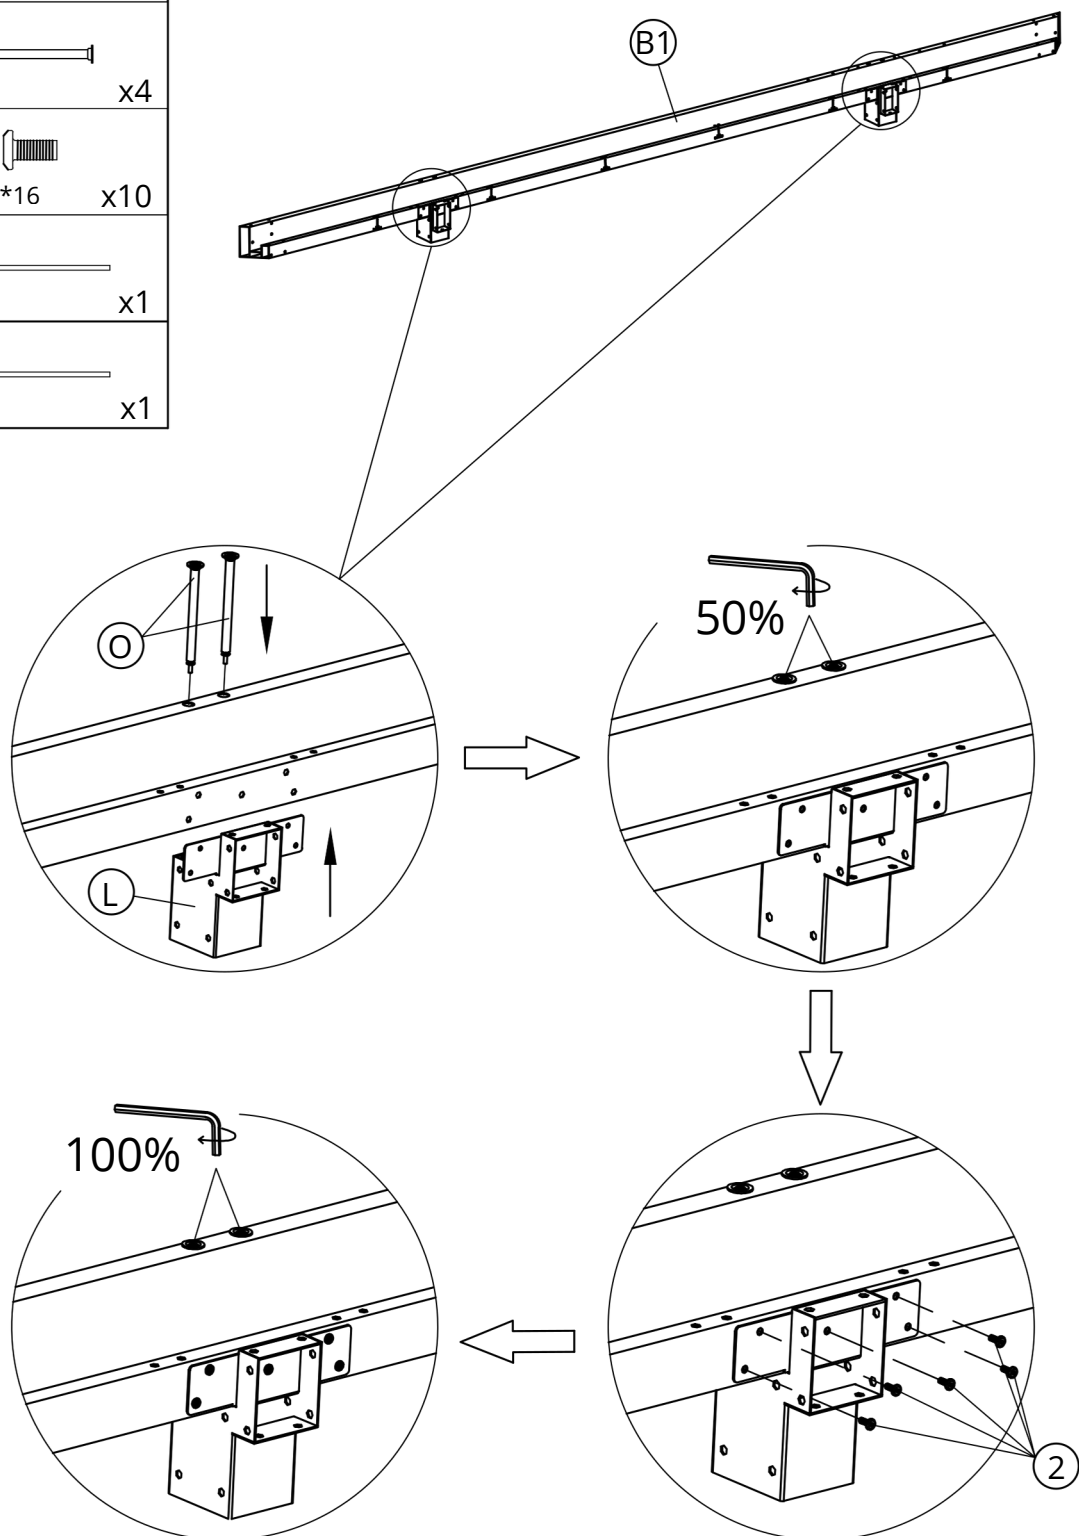

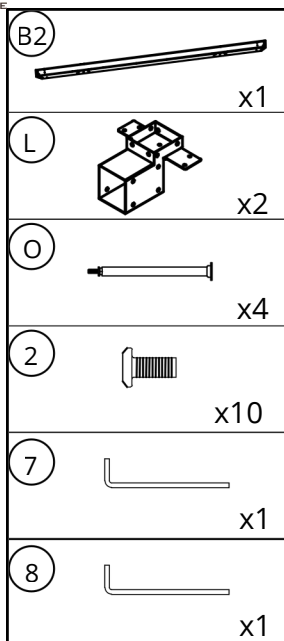



- Procédez exactement comme à l'étape précédente, mais cette fois avec la poutre (B2).
- Fixez les manchons (L) avec les vis (2) en respectant la règle de serrage (50% puis 100%).

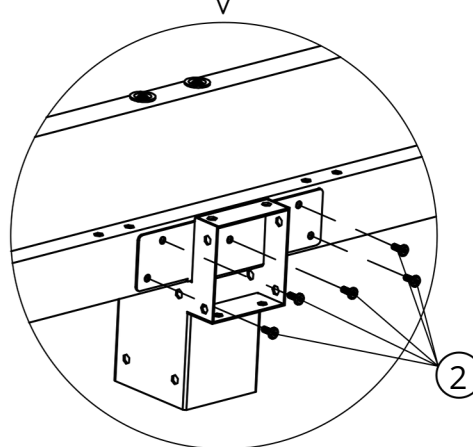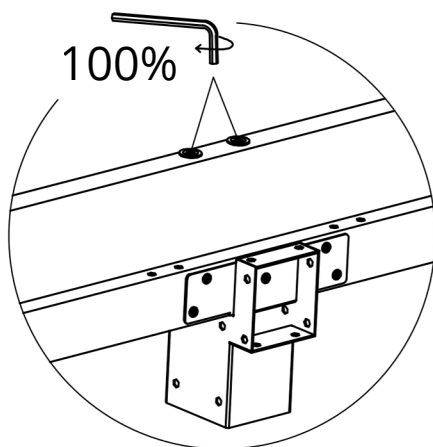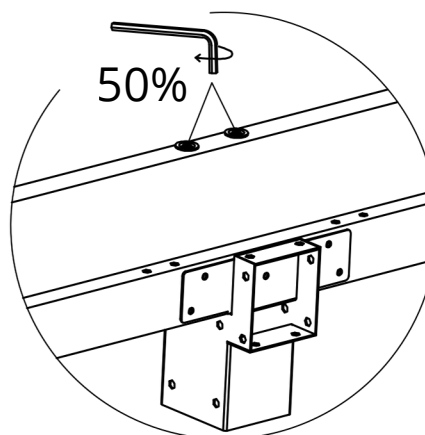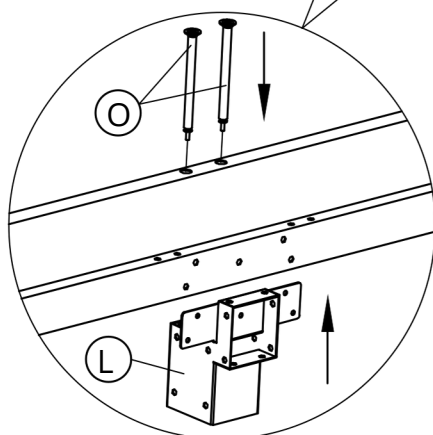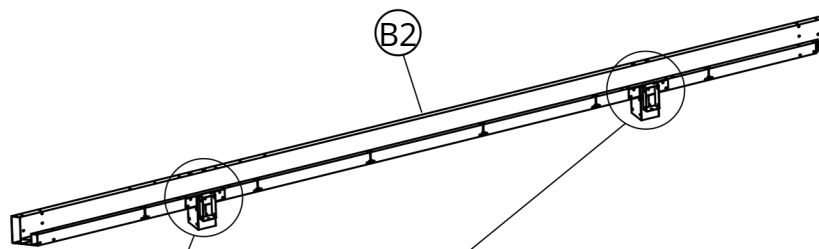

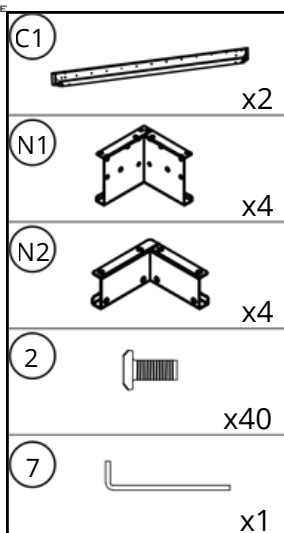



- Prenez les deux poutres transversales (C1).
- Fixez les équerres d'angle internes (N1) et externes (N2) aux extrémités des poutres.
- Utilisez les vis (2). Ne serrez qu'à 50% pour faciliter l'assemblage final du cadre.

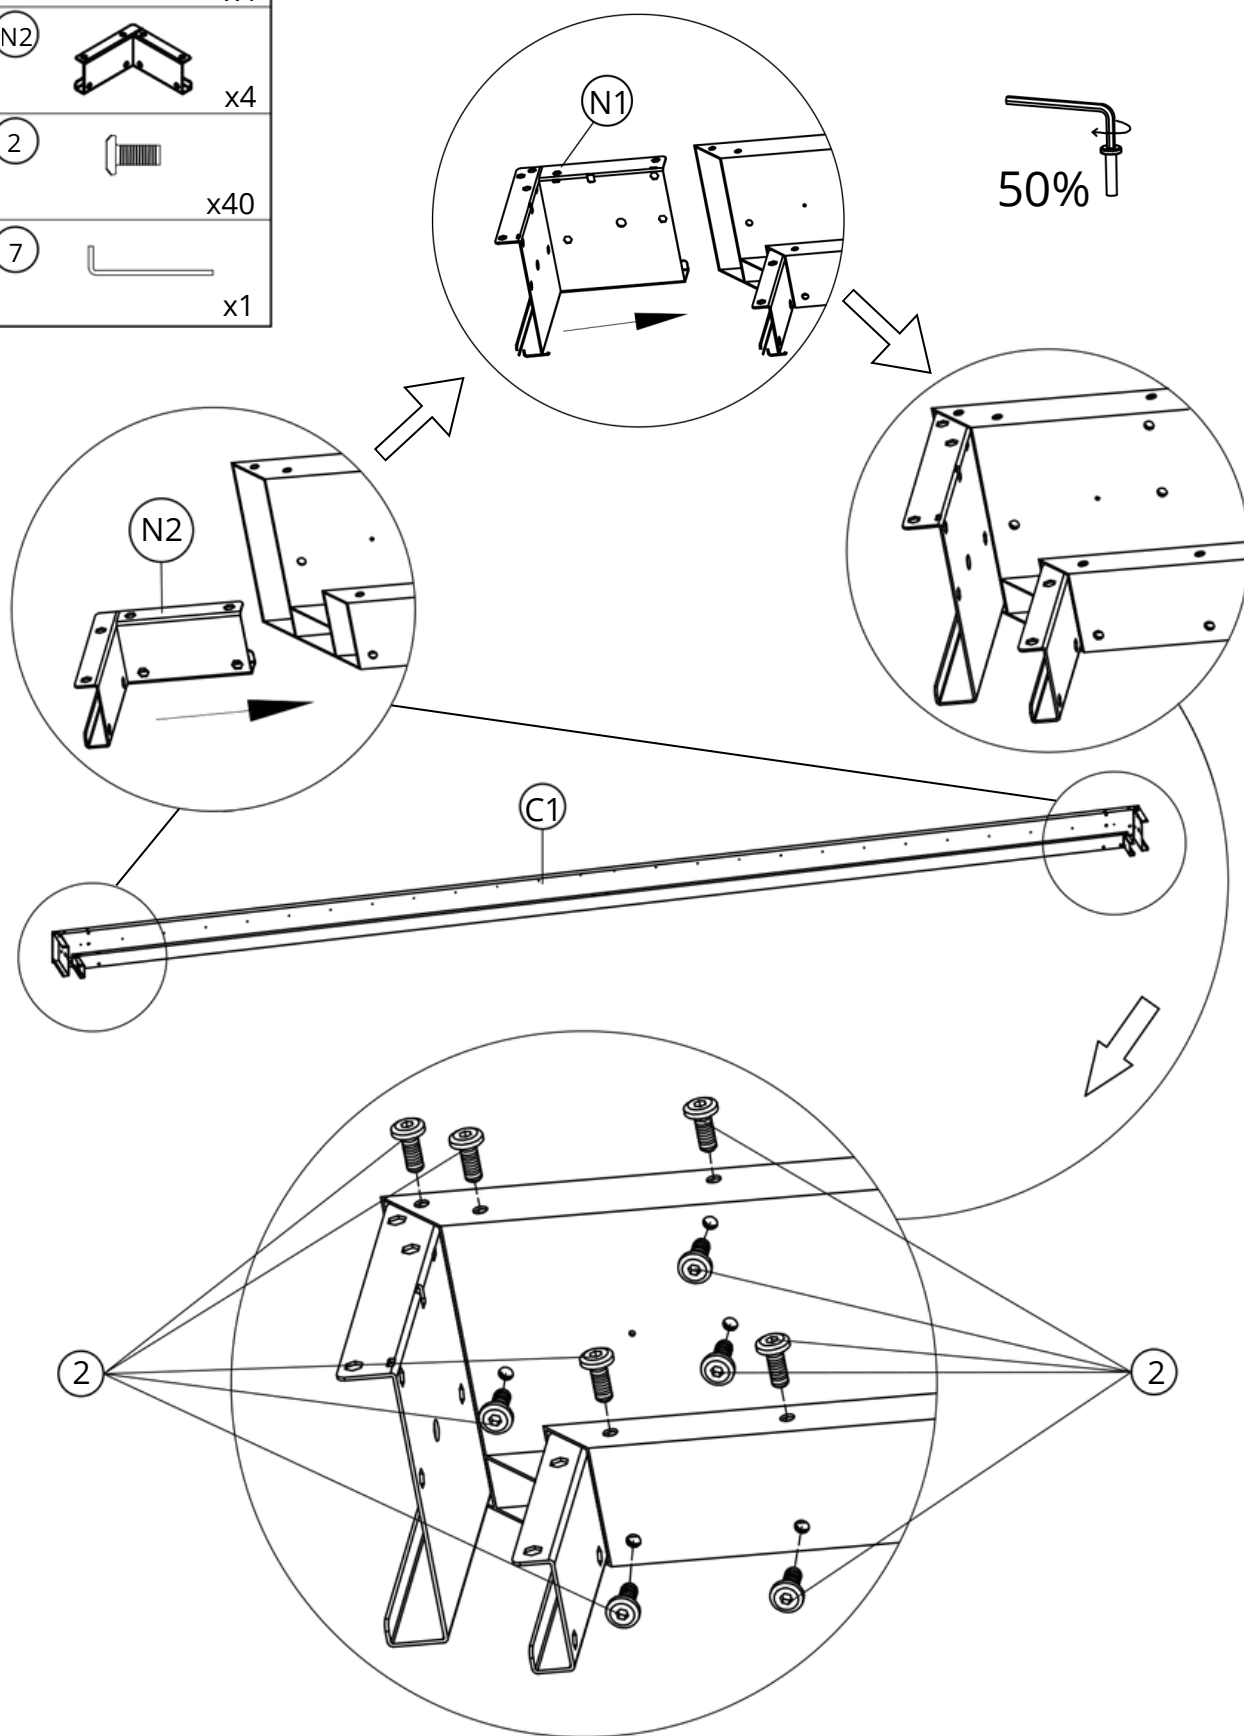


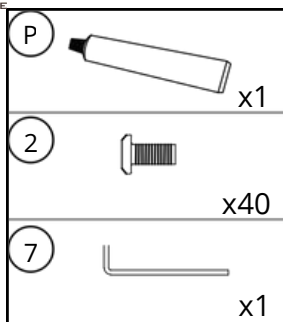


- Appliquez du silicone (P) sur les zones de jonction des angles pour assurer l'étanchéité.
- Assemblez les poutres latérales (B1 et B2) avec les traverses (C1) pour former le rectangle du toit.
- Les équerres préparées à l'étape 4 s'insèrent dans les poutres latérales.
- Une fois le cadre bien aligné, vissez l'ensemble des vis (2) à 100%.

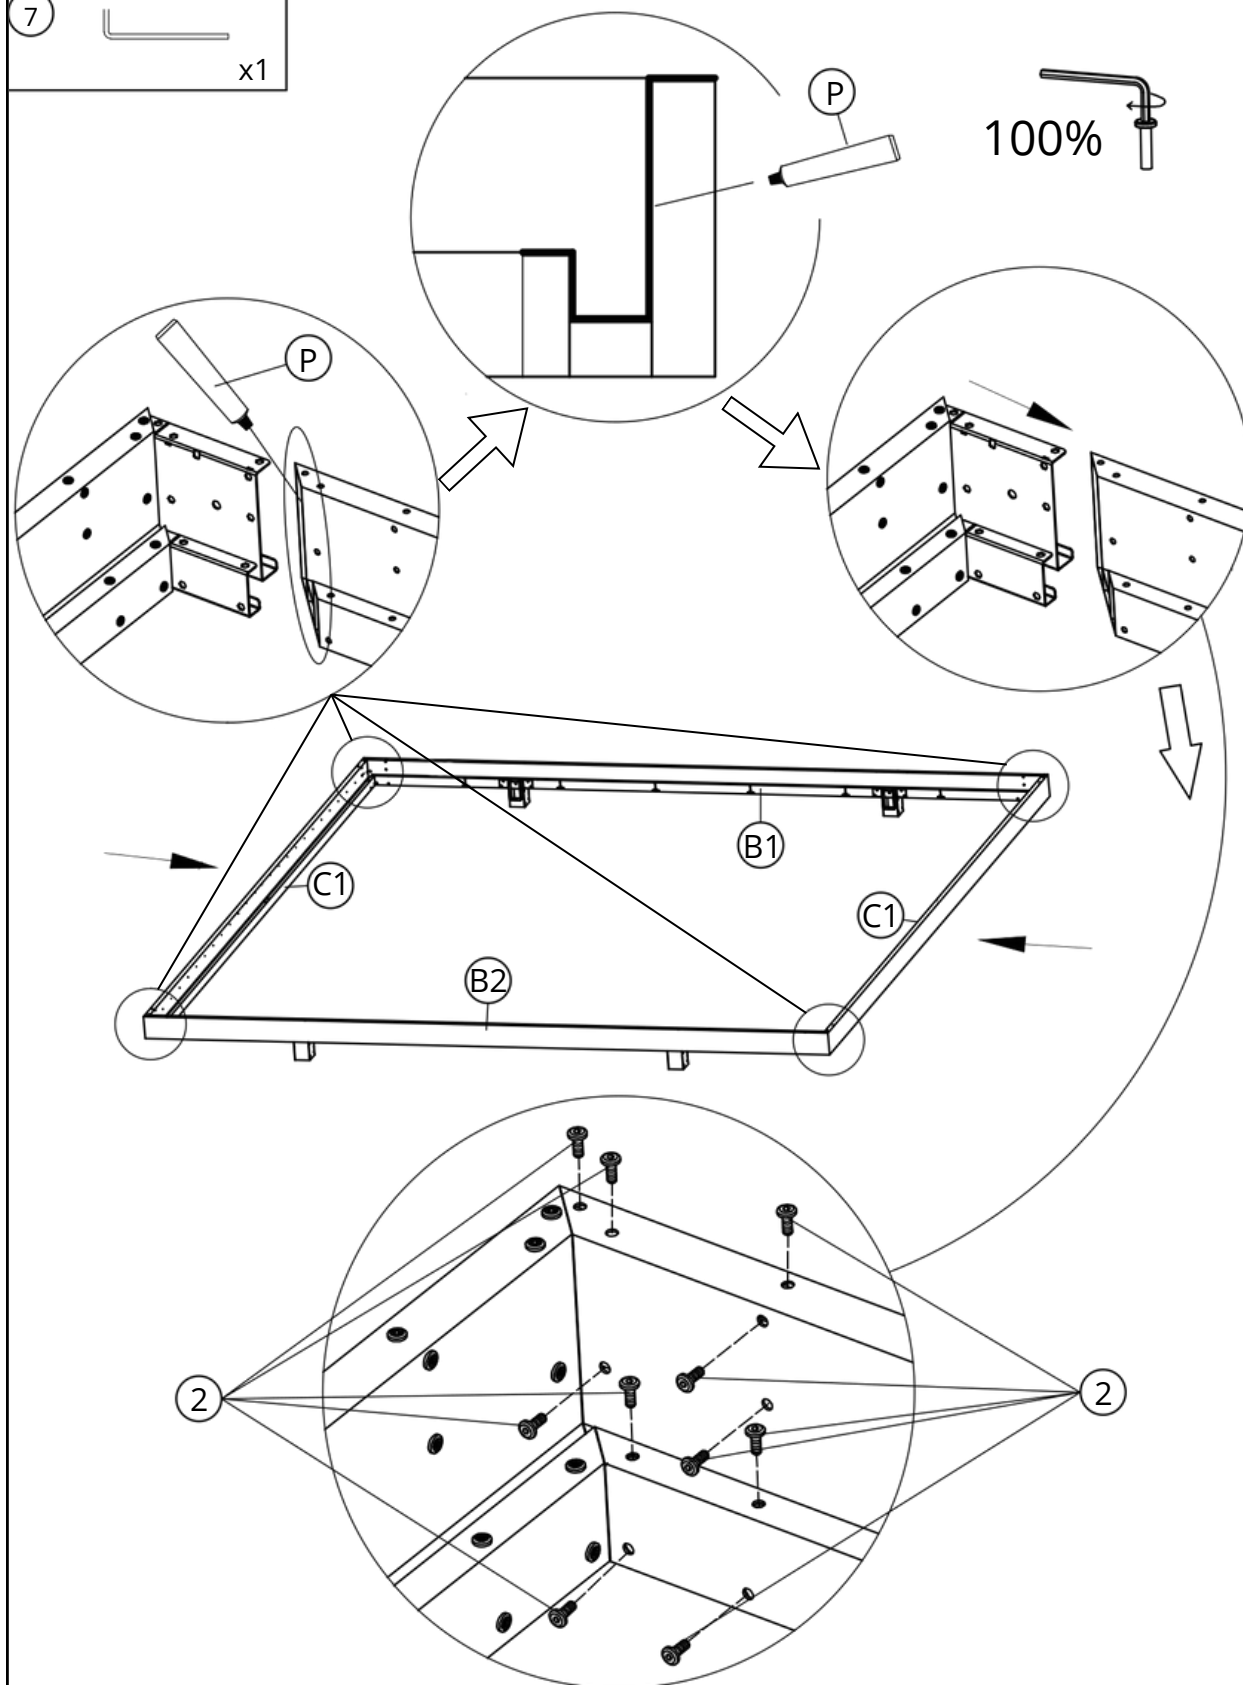


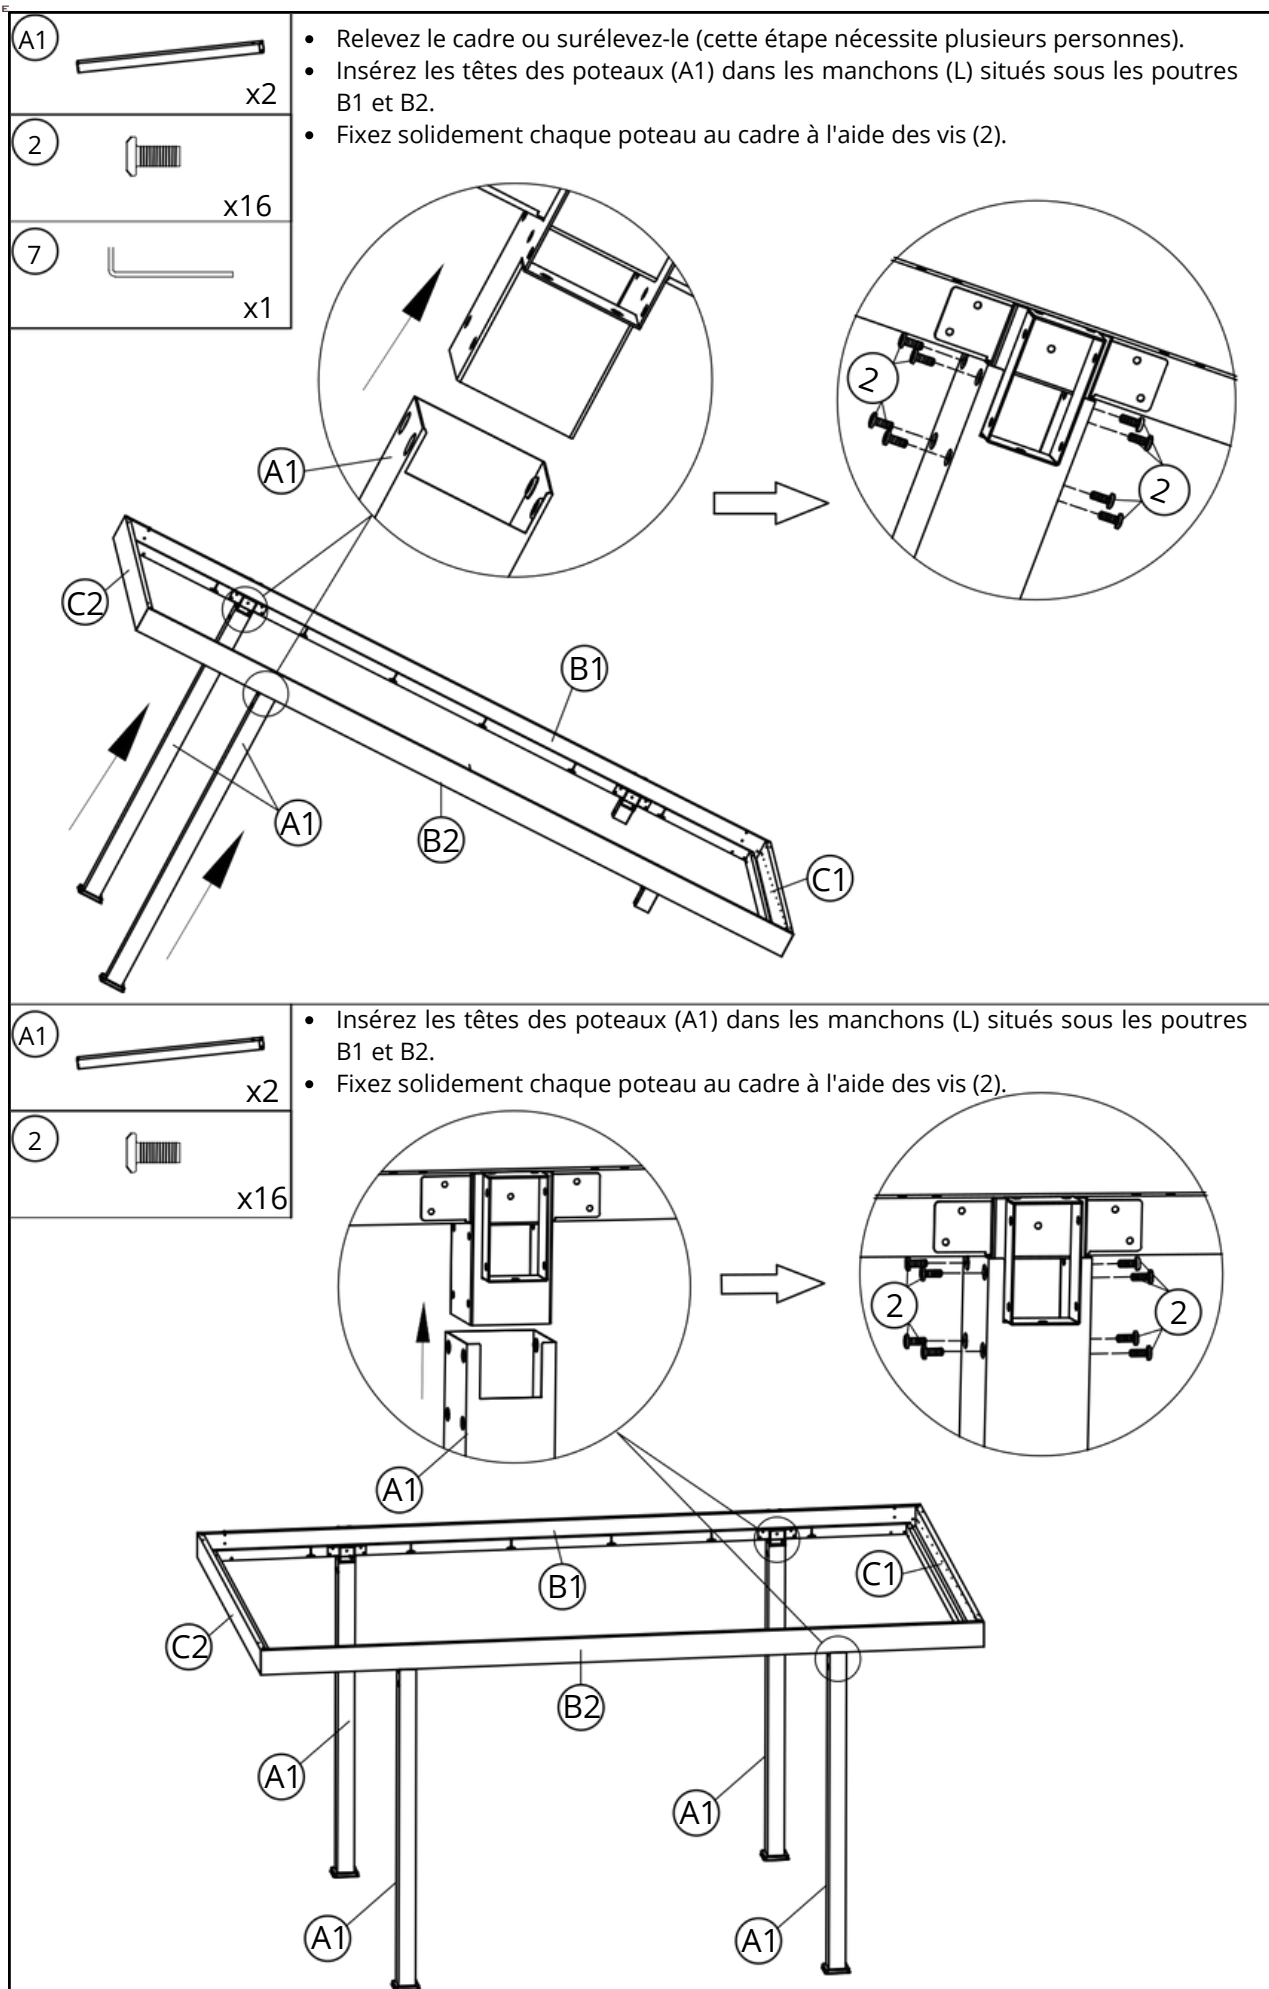


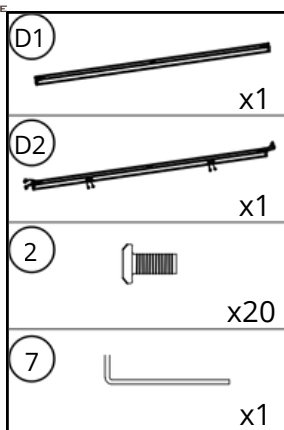



- Installez la poutre transversale interne (D1) et la poutre connectique (D2) au centre du cadre.
- Fixez-les aux poutres latérales (B1/B2) avec les vis (2).
- Câblage : Lors de l'installation de la poutre D2, assurez-vous de passer les câbles (pour les LED/Solaire) à travers les orifices prévus vers l'intérieur de la structure. Connectez les fiches correspondantes.

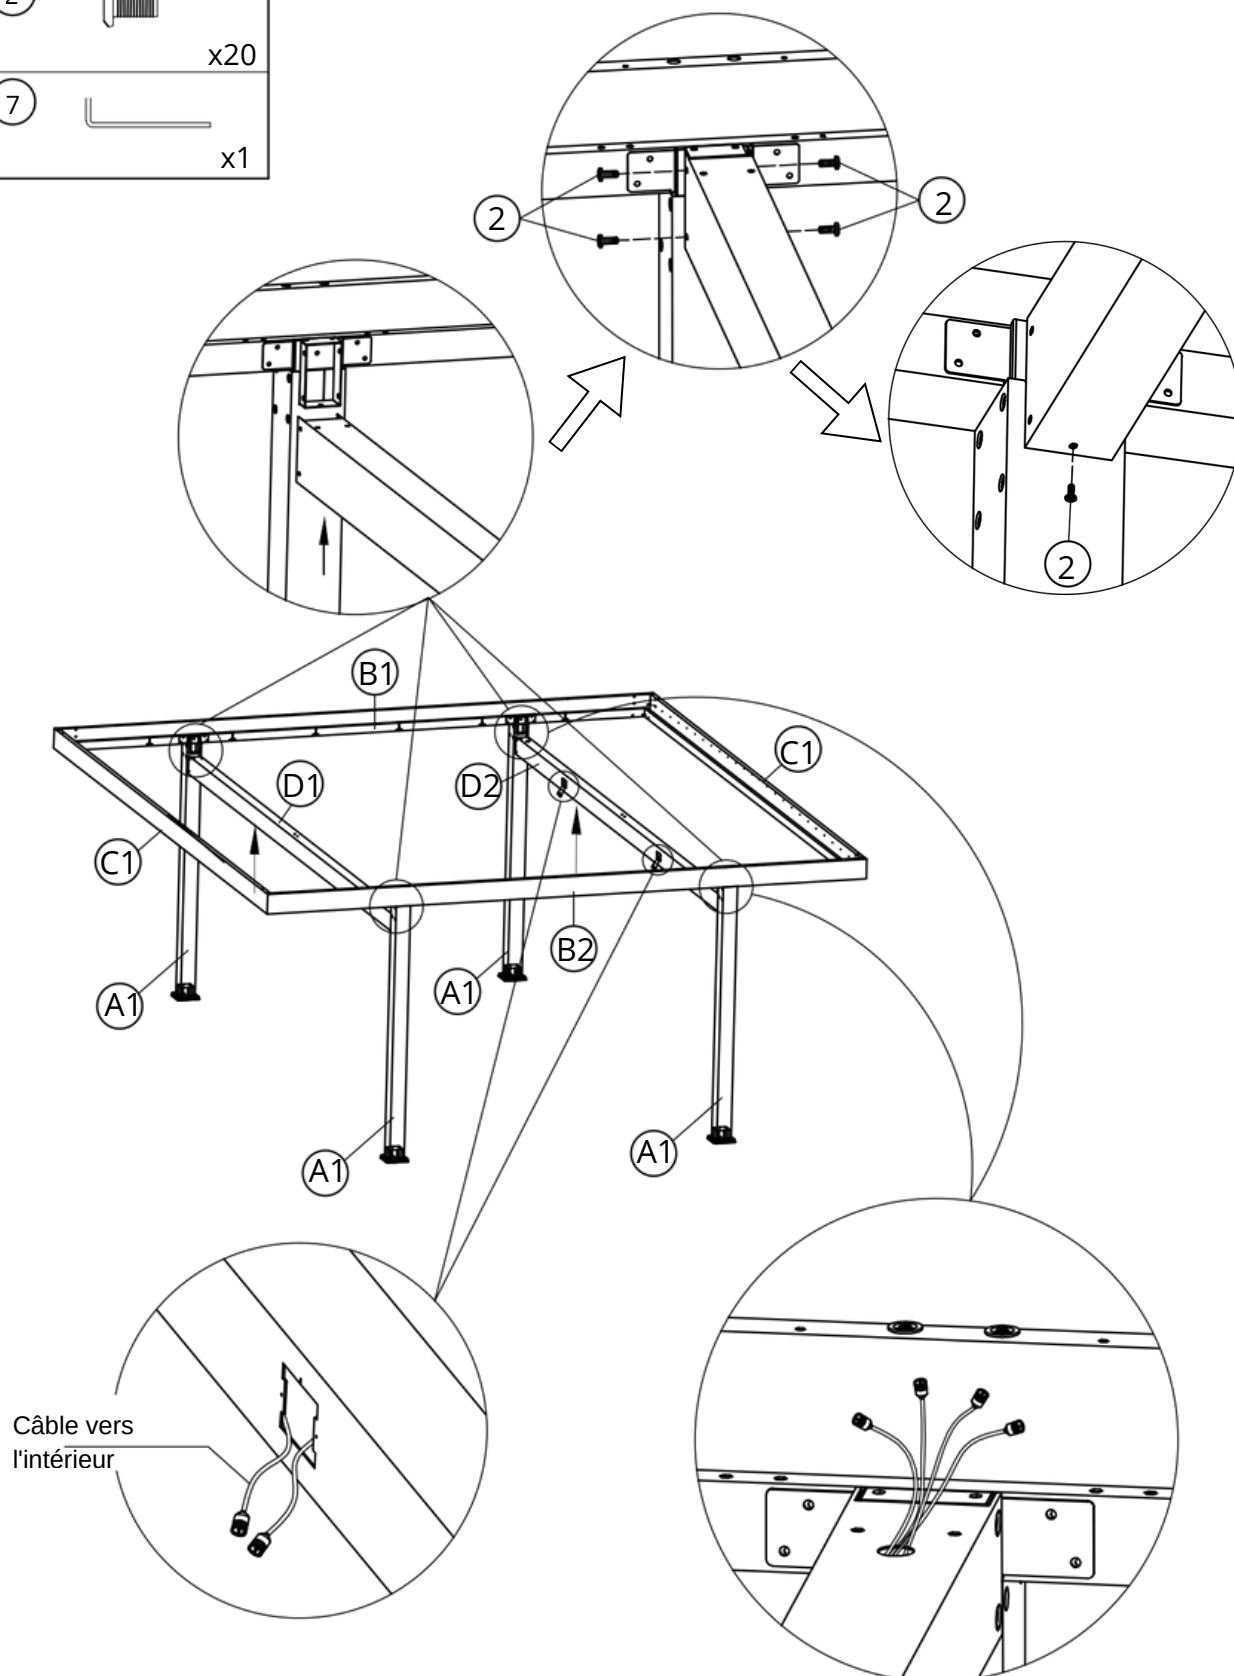


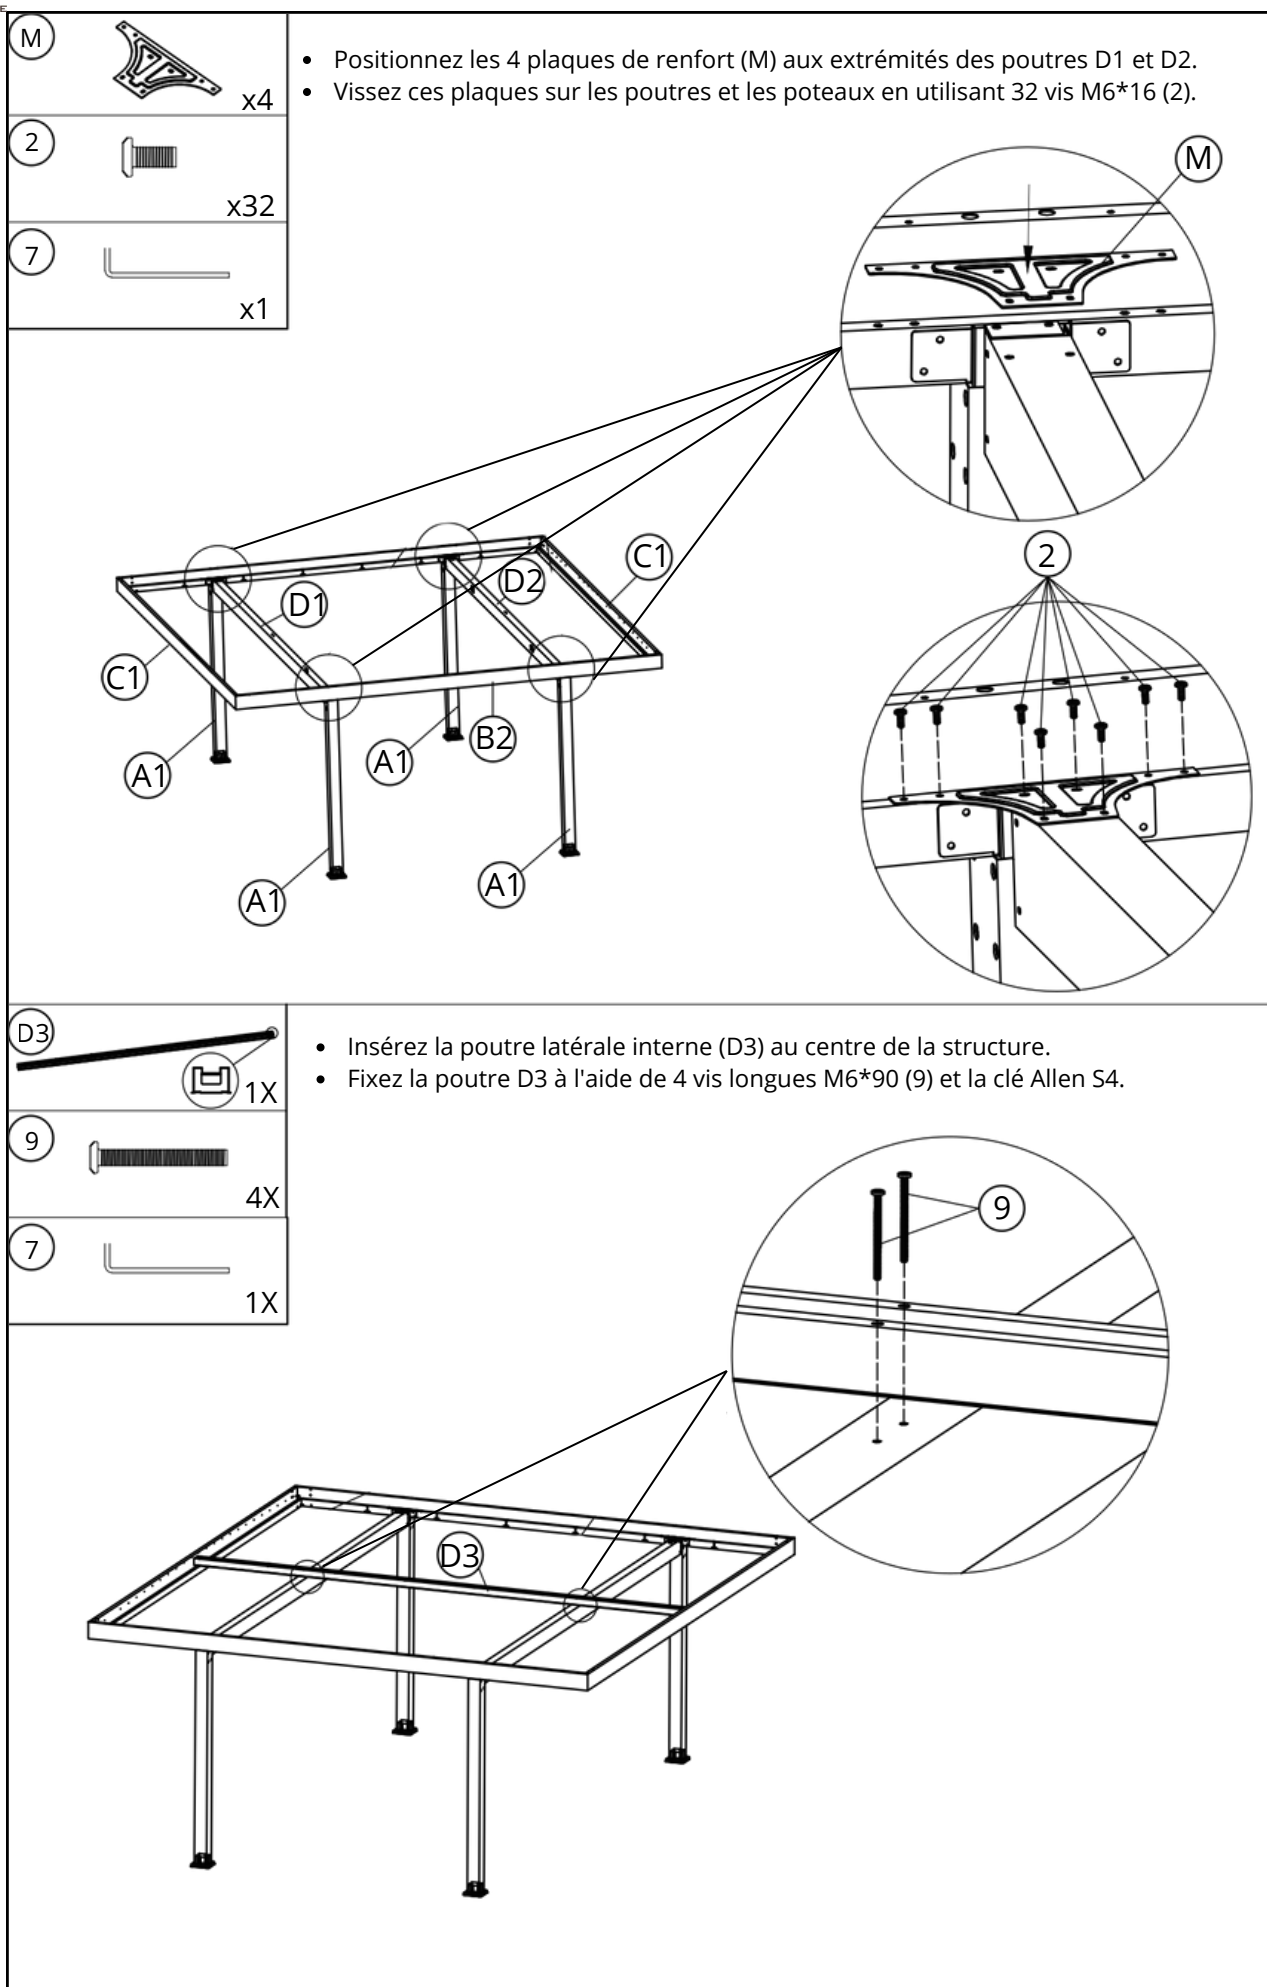




- Sur les 4 traverses (E1), vérifiez que la bande en caoutchouc est bien dans son rail et qu'elle est centrée de chaque côté ($Z1=Z2 = +/- 20\text{mm}$)

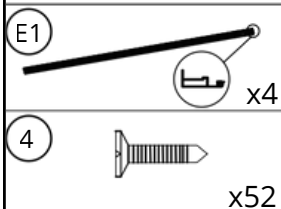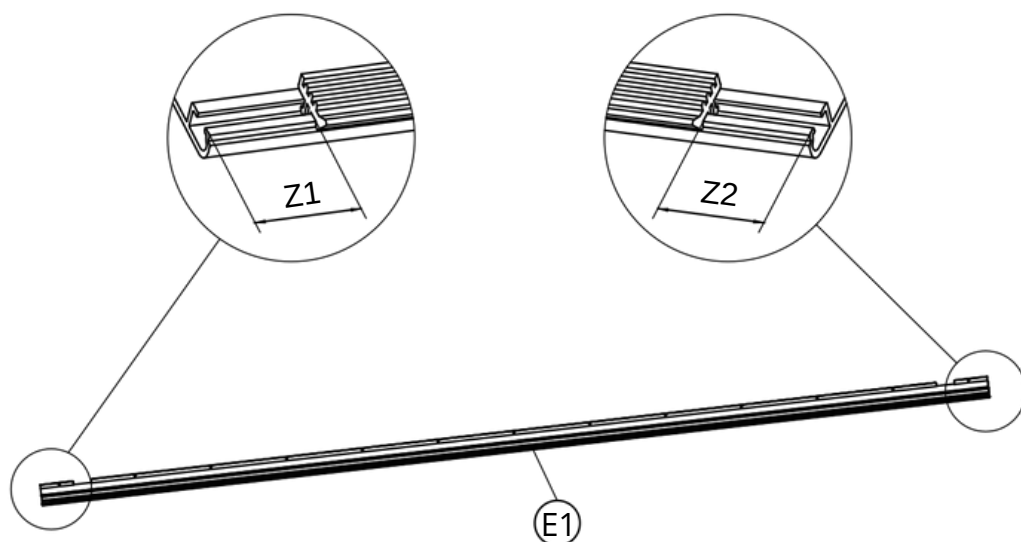



- Positionnez les traverses E1 aux extrémités du cadre.
- Ordre de vissage : Installez d'abord la vis centrale pour caler la pièce, puis les vis latérales.
- Fixation : Utilisez au total 52 vis autoforeuses ST3.9*19 (4) pour fixer l'ensemble.

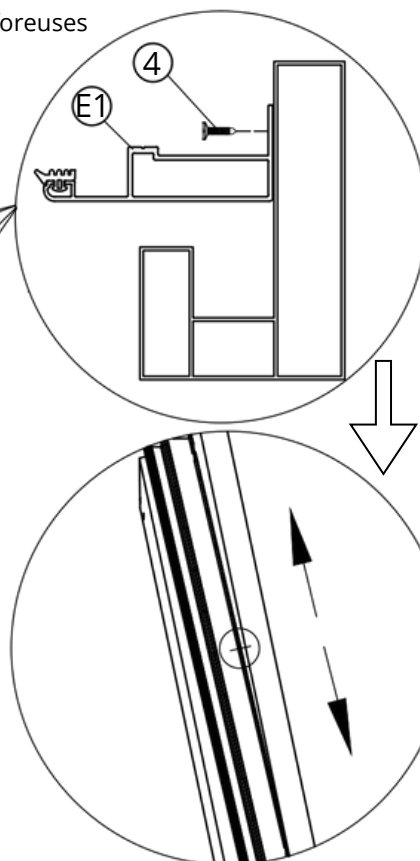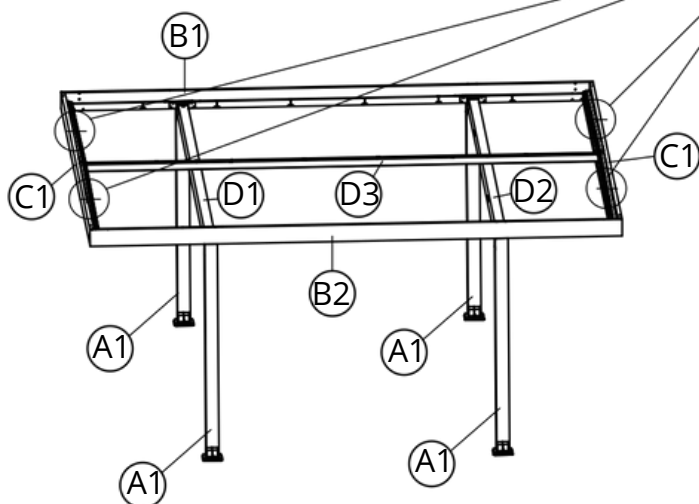








- Prenez les 12 traverses de toit (E2) et assurez-vous que le joint caoutchouc est bien en place et centré ($Z1=Z2 = \pm 20\text{mm}$)

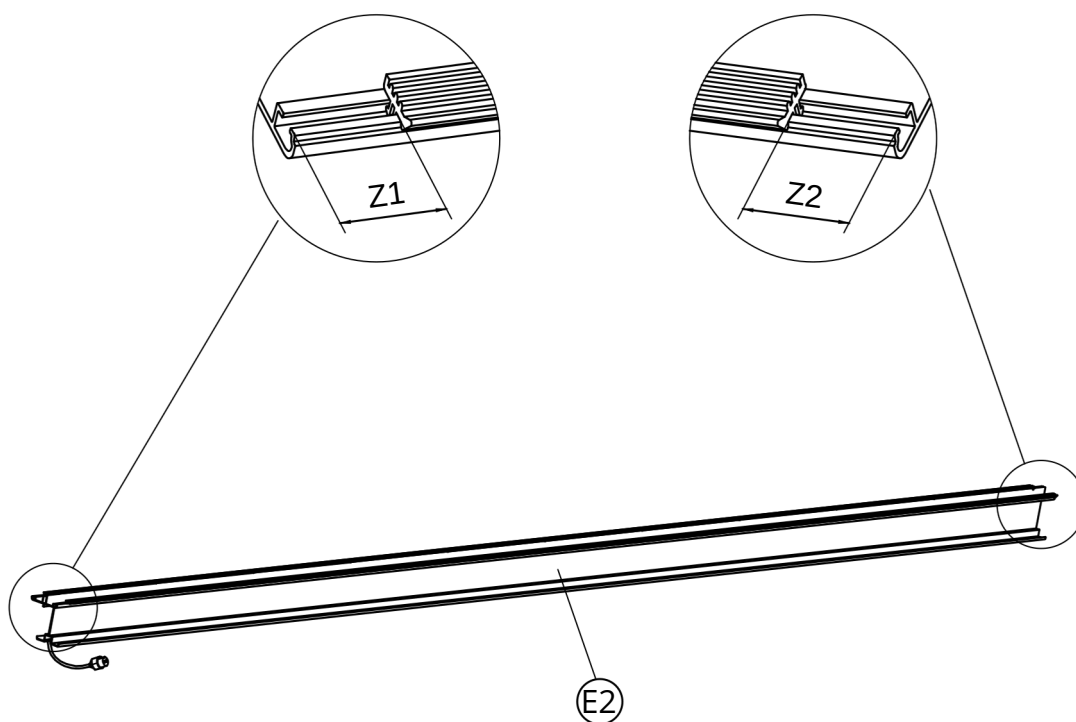


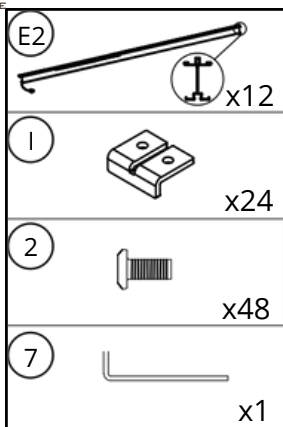

- Pré-montage : Insérez les 24 pattes de fixation dans les rainures des traverses E2.
- Installation : Disposez les traverses E2 régulièrement espacées sur la structure.
- Vissage : Fixez les pattes de fixation à la structure avec 48 vis M6*16 (2).

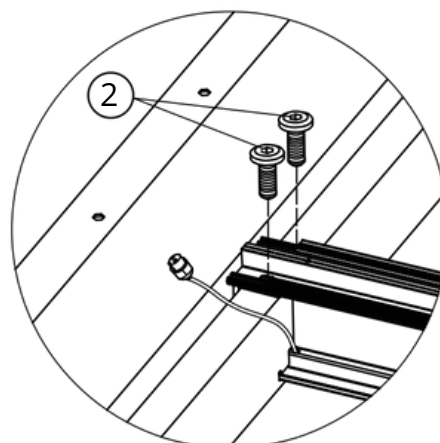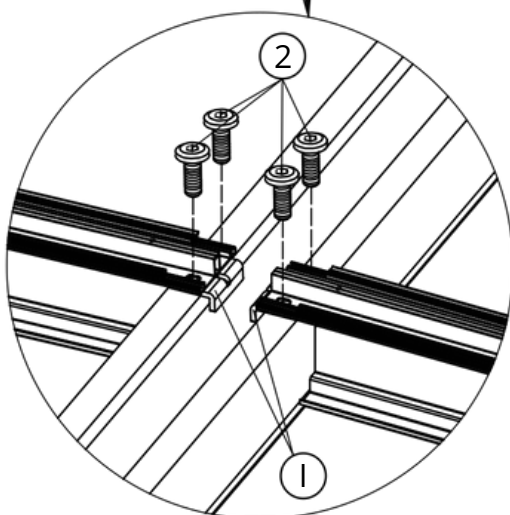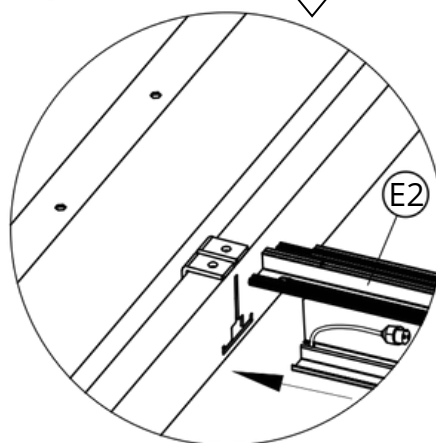
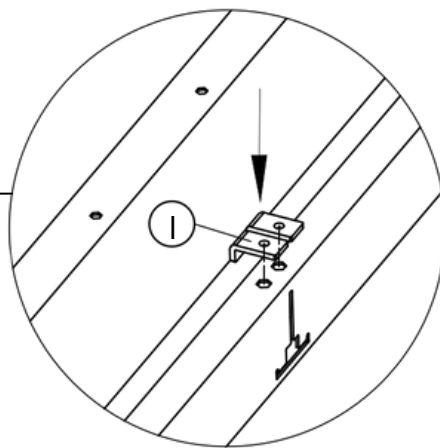
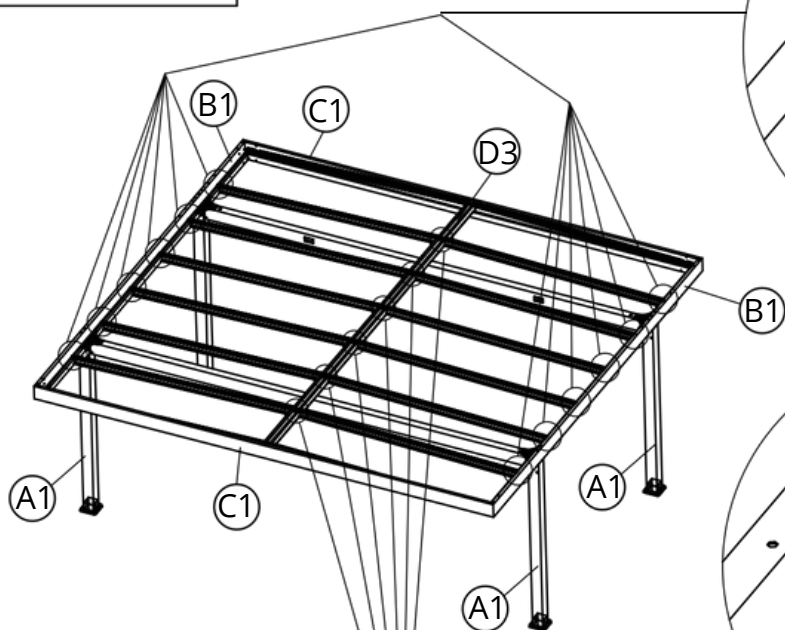



(S1)





- Connectez le fil électrique "S1" et le connecteur de "E2" au câble noir situé dans la poutre "B2".

- Faites passer la rampe LED (S1) sous la poutre E2 pour le protéger.
- Insérez ensuite le fil dans la gouttière des poutres B1 et B2 pour qu'il soit invisible.

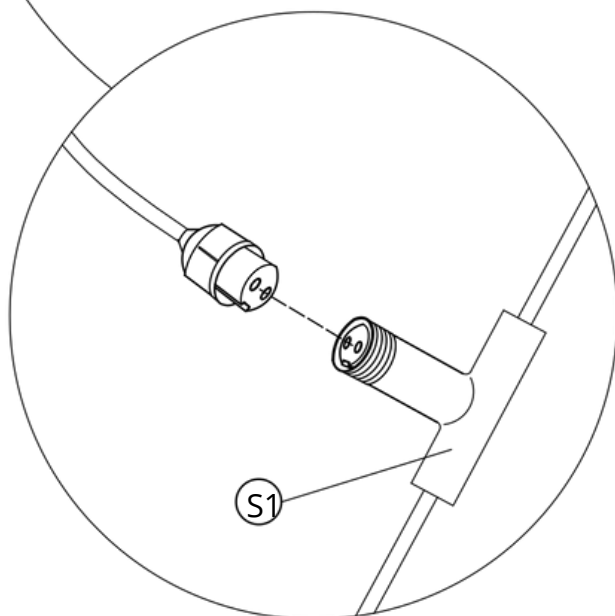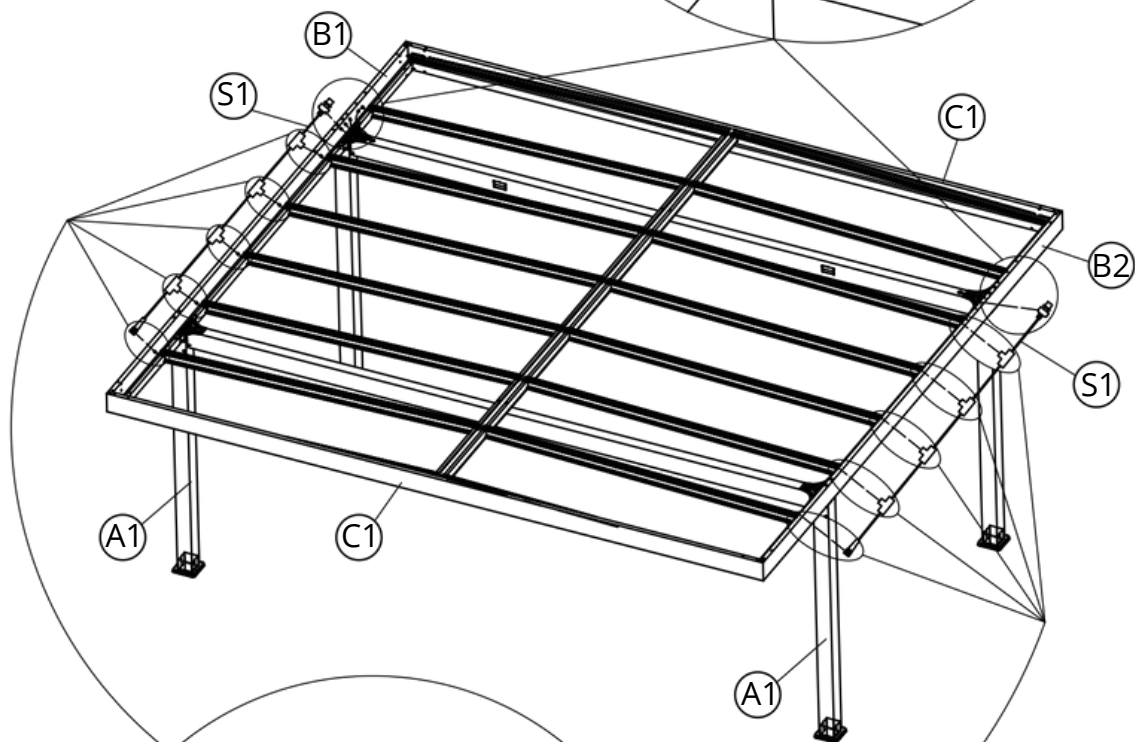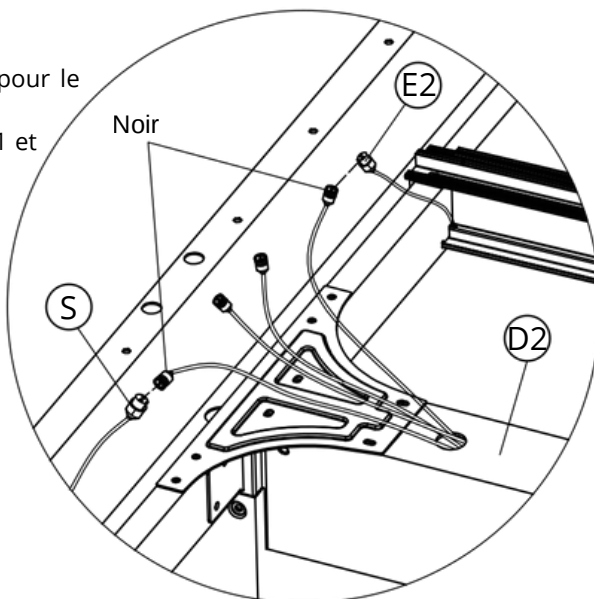


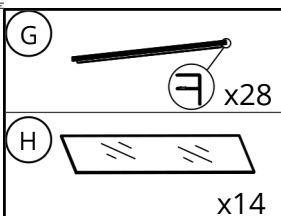


- Montez les 28 profilés de finition (G) sur les bords des 14 panneaux de toiture (H).
- Assurez-vous impérativement que le côté avec le "Sticker" est orienté vers le haut lors de l'assemblage.

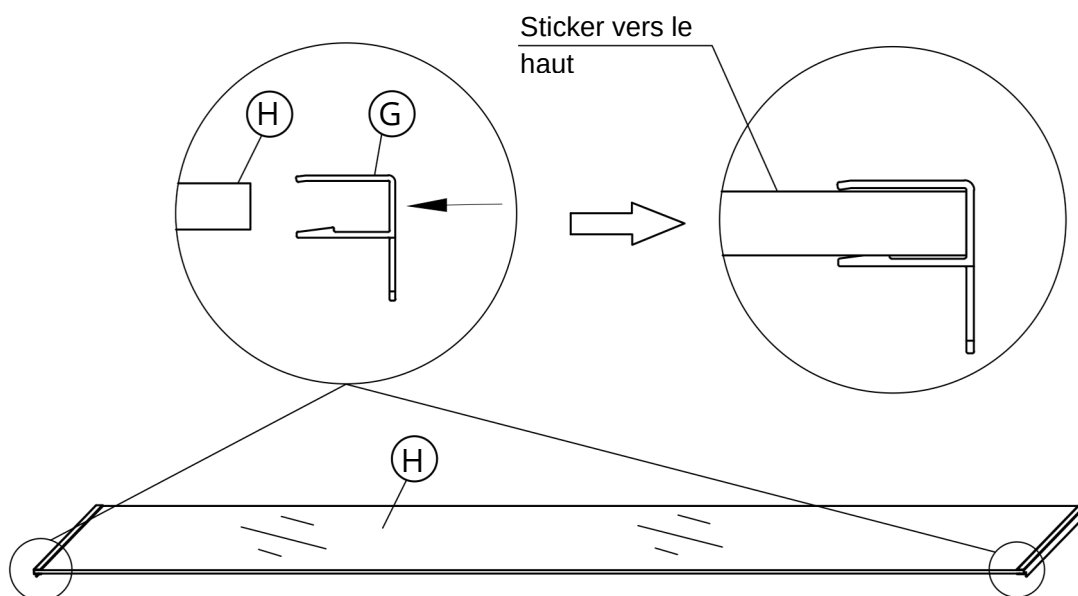


- Vérifiez les joints caoutchouc sur les 16 baguettes de maintien (F2) $Z1=Z2\approx 20$ mm

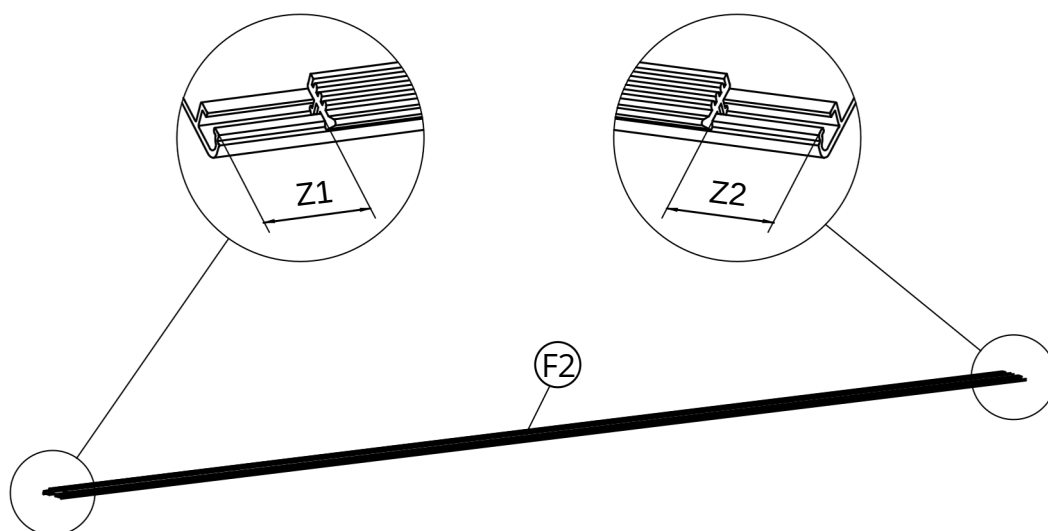



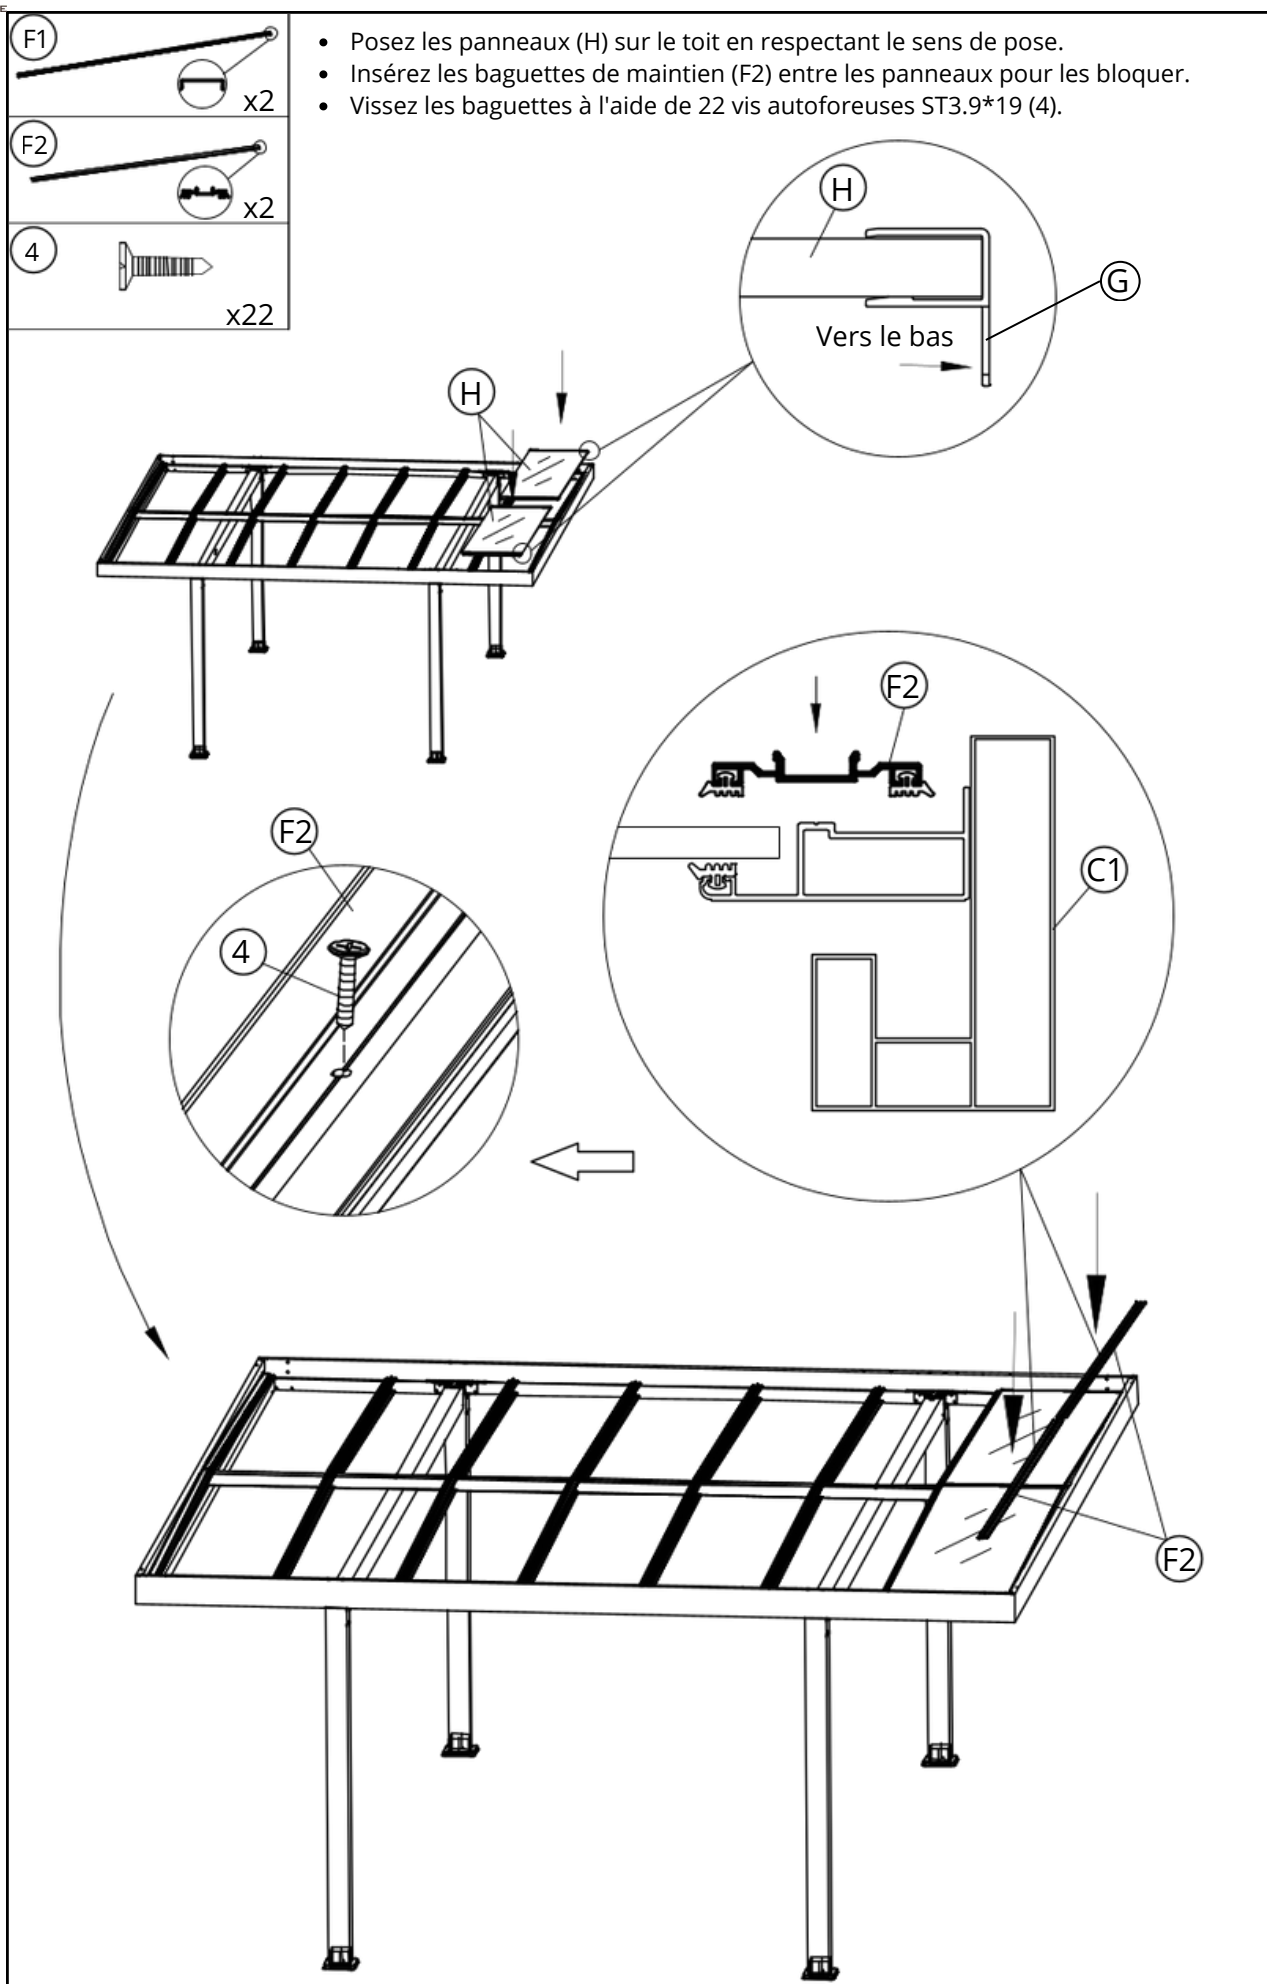





- Installez les baguettes de finition latérales (F1) (2x) pour clore la structure du toit.
- Assurez-vous que le profilé F1 est bien emboîté.

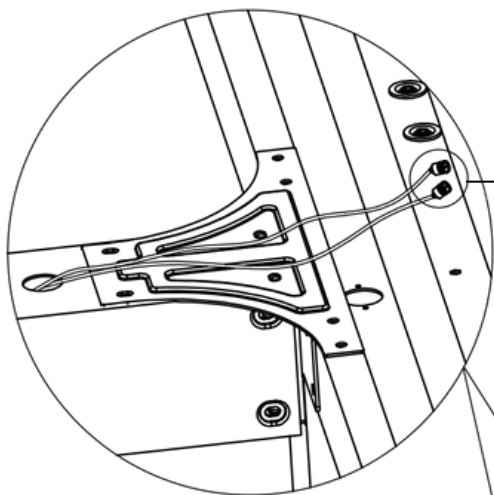




Avant de fixer définitivement les panneaux, tirez les extrémités des câbles blancs vers l'extérieur du faisceau.

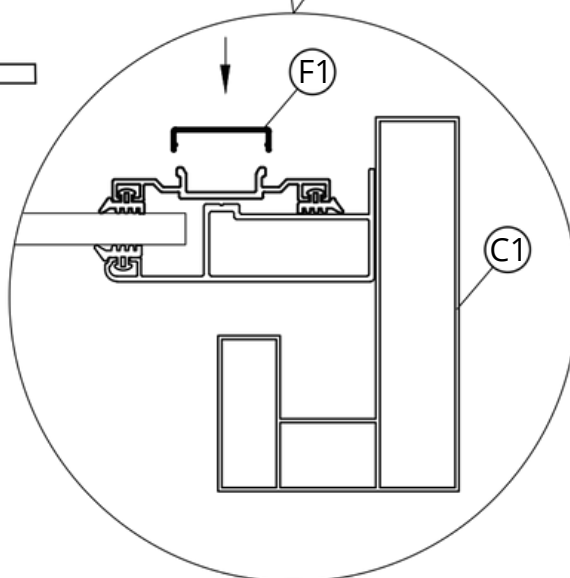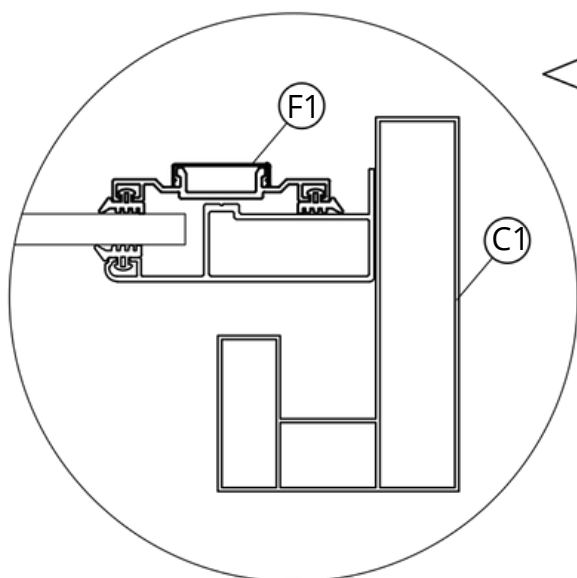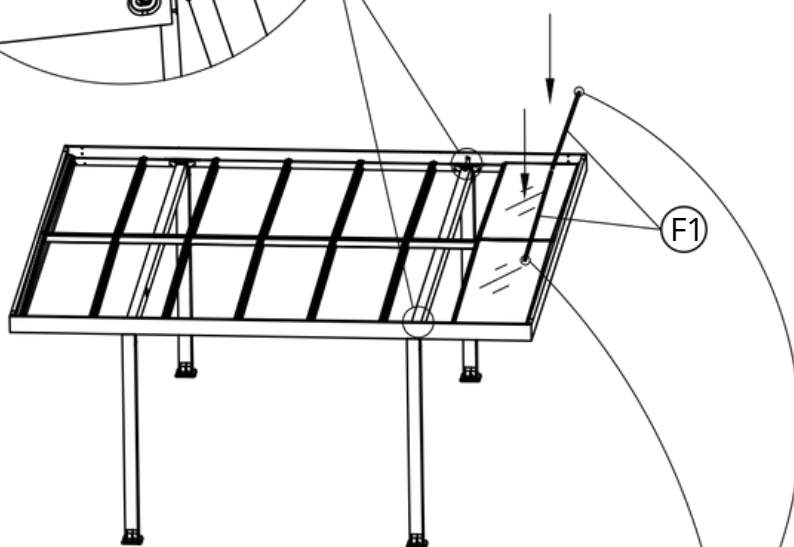


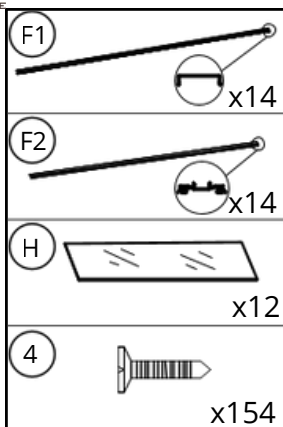


- Répétez l'opération précédente en installant les panneaux (H) un par un sur la structure du toit.
- Utilisez les vis autoforeuses ST3.9*19 (4) pour fixer chaque plaque.
- **Attention**, ne montez jamais et ne vous tenez pas debout sur les panneaux (H) car ils sont fragiles.
- Installez les baguettes de finition F1 et F2 comme précédemment

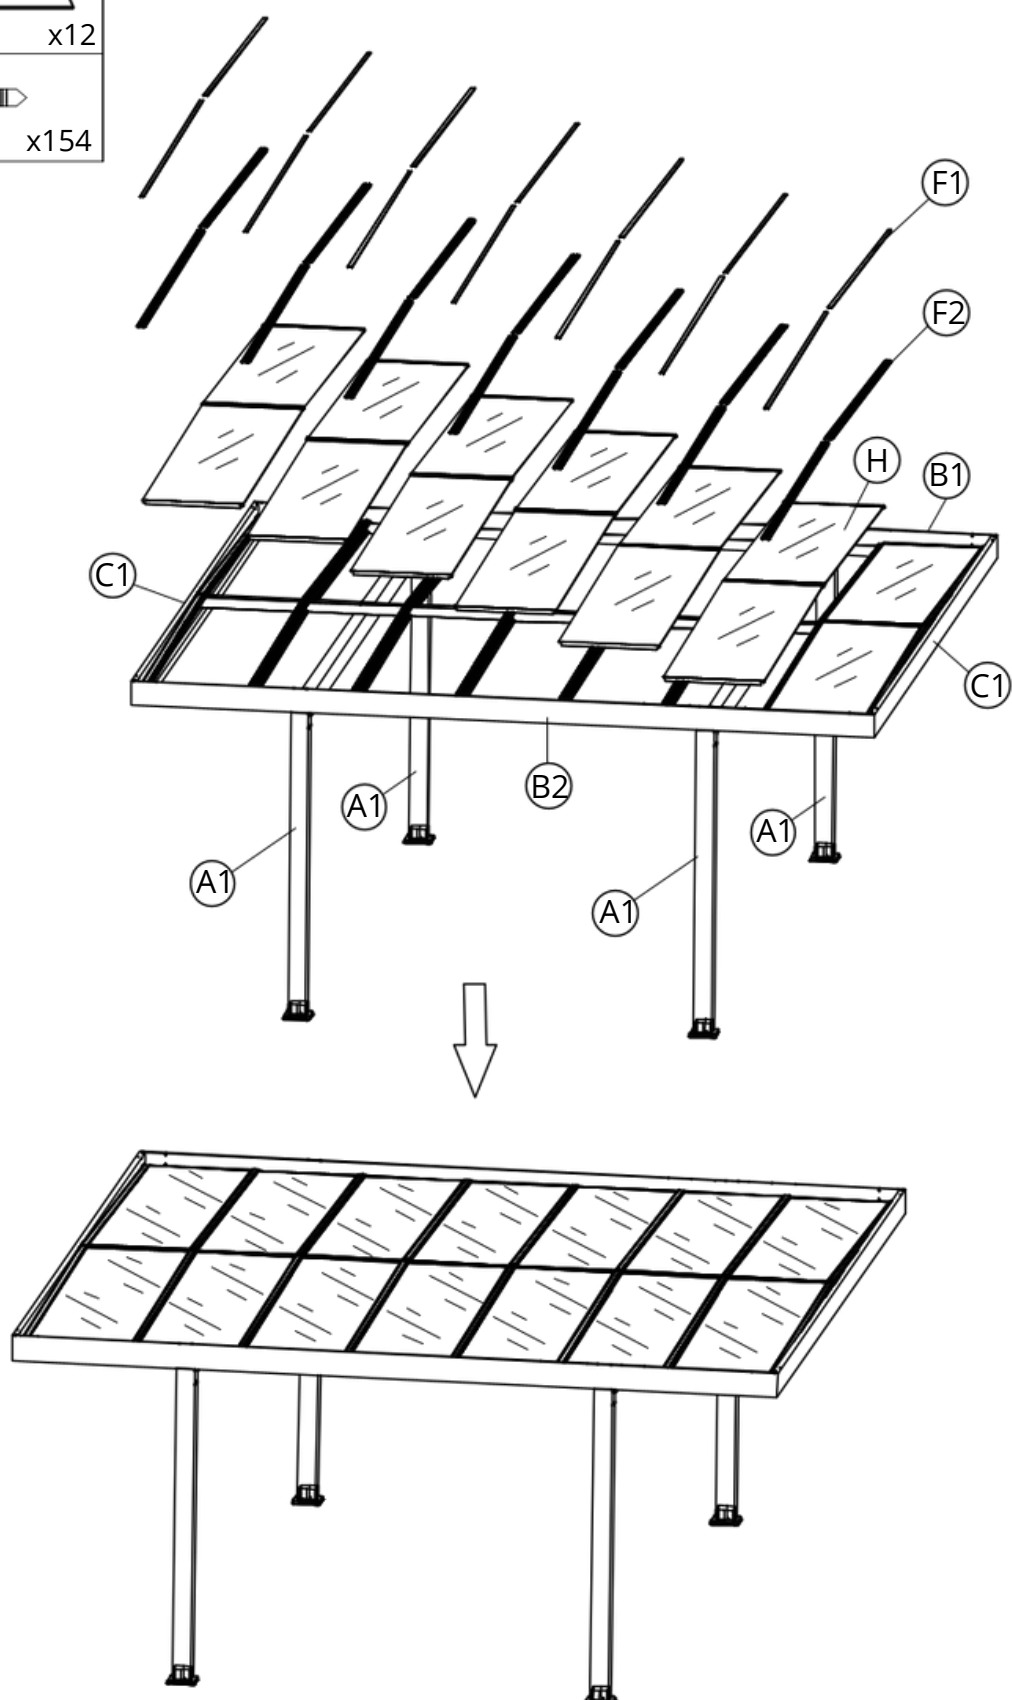




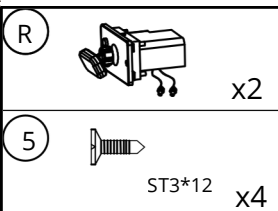

- Connectez les fils électriques en veillant impérativement à brancher les connecteurs de même couleur ensemble.
- Positionnez le boîtier (R) sur la poutre transversale interne (D2).
- Fixez le boîtier à l'aide de 4 vis ST3*12 (5).

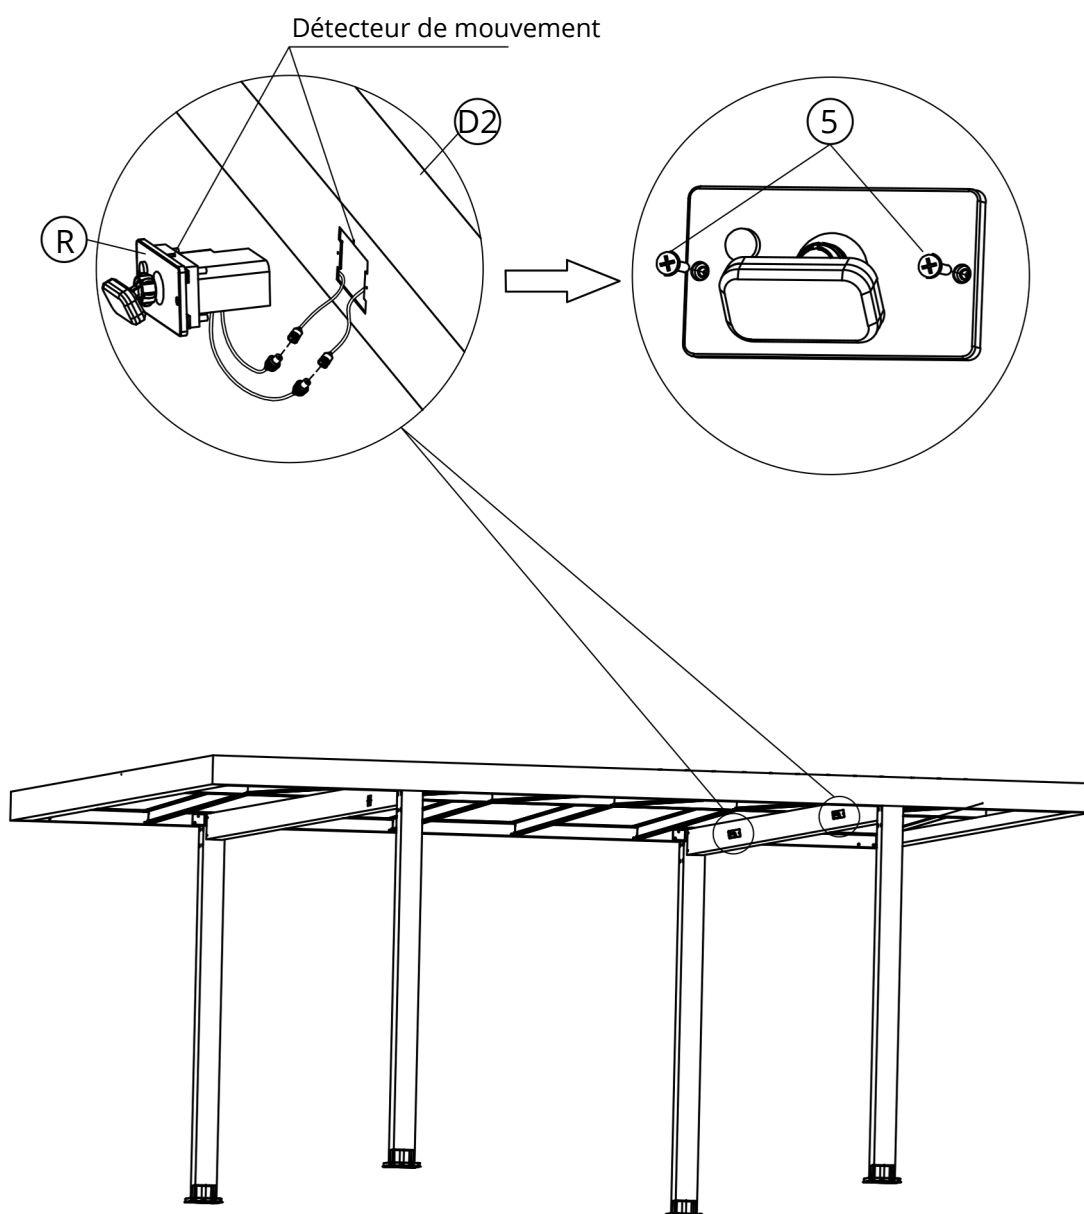





⑥ M8*60 x16

Etape 1 : Marquez l'emplacement des trous au sol à travers les platines.

Etape 2 : Décalez légèrement les poteaux pour percer, puis remettez-les en place

Etape 3 : Ancrez le carport au sol aux quatre coins. Utilisez le Foret Ø10 mm et les Chevilles + vis M8 x 60 (⑥).

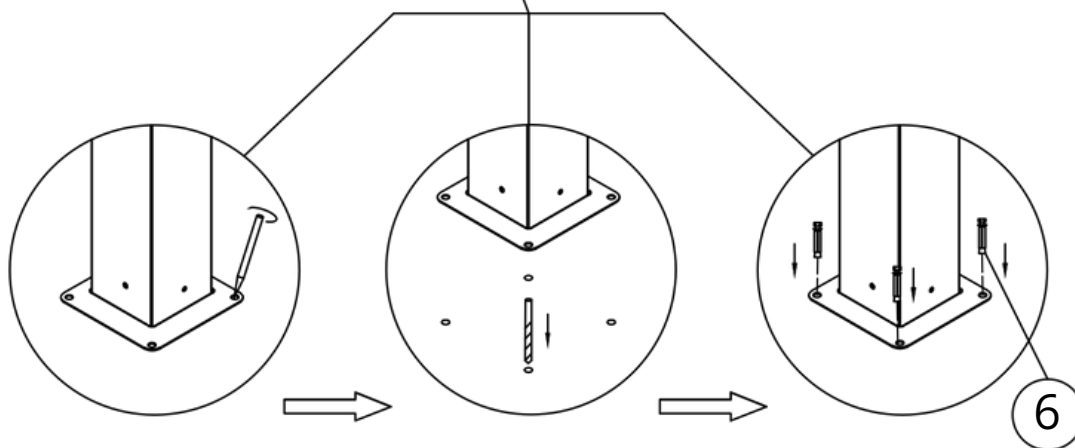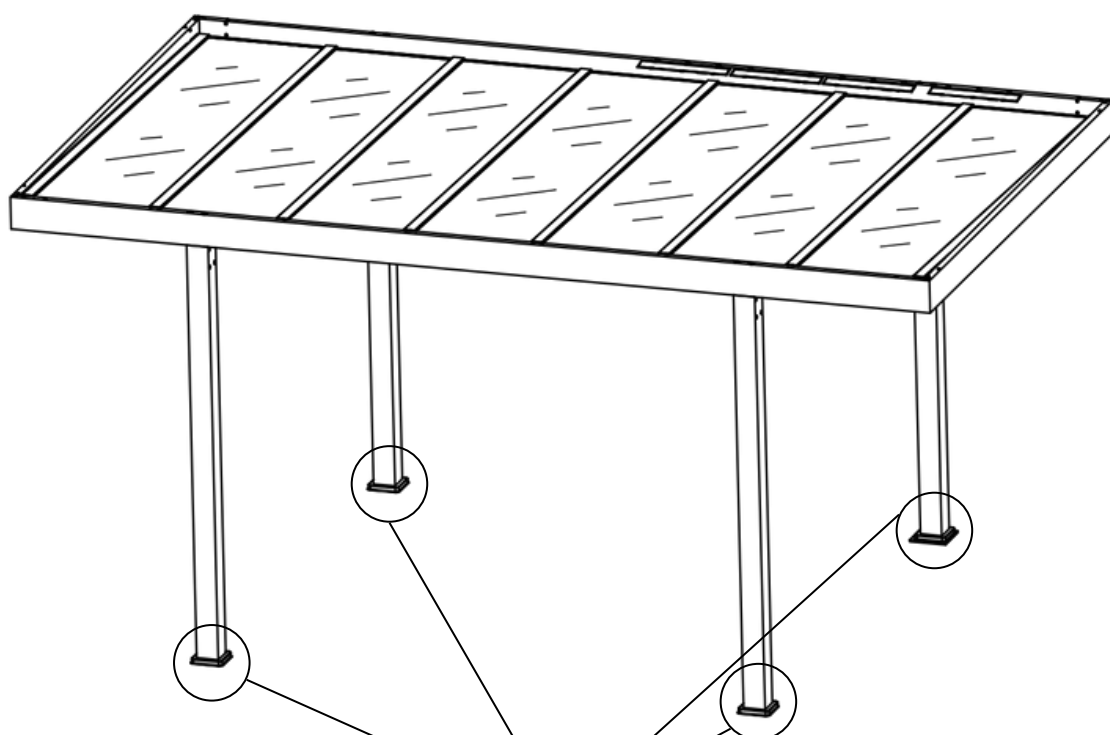

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Descendez les capots de pieds (J) pour masquer les platines et les fixations au sol.

- **Dois-je faire une démarche avant l'installation de mes produits ?**

L'installation d'une pergola bioclimatique, d'un carport ou d'un abri de jardin nécessite quelques démarches administratives en fonction de ses dimensions et de son implantation.

Nos abris de jardin ont une emprise de sol de 5m² à 20m² et sont soumis à la déclaration préalable de travaux. Pour nos modèles inférieurs à 5m² vous n'avez pas besoin d'autorisation d'urbanisme mais vous devez cependant respecter les règles du PLU ou du document d'urbanisme qui en tient lieu.

Les pergolas bioclimatiques et carports dont la surface est supérieure à 5m² et inférieure ou égale à 20m² sont soumis à la déclaration préalable de travaux.

Pour les pergolas bioclimatiques et les carports dont la surface est supérieure à 20m² vous devez déposer un permis de construire.

Cas particuliers :

- Site classé ou zone protégée : avant toute installation, il faut obtenir l'accord des Architectes des Bâtiments de France (ABF).
- Règlement de copropriété: si vous êtes en copropriété, une autorisation de l'assemblée générale peut être requise.
- Plan Local d'Urbanisme (PLU): certaines communes ont des restrictions spécifiques (hauteur, couleur, matériaux), il est conseillé de consulter la mairie avant d'effectuer l'achat d'un produit.

La taxe d'aménagement :

Les abris de jardin de plus de 5m² sont soumis à la taxe d'aménagement, sauf exonération décidée par la commune. Le montant est calculé sur une base forfaitaire au m² et est variable selon la localisation.

- **Puis-je commander les accessoires pour ma pergola bioclimatique dans un second temps ?**

Oui, nos pergolas bioclimatiques sont modulables. Des rideaux ou des panneaux peuvent être ajoutés dans un second temps. Soyez vigilants et vérifiez bien la compatibilité des accessoires avec votre modèle de pergola avant de passer commande.

- **Comment se passe la livraison de mes produits ?**

Nos abris de jardin, pergolas bioclimatiques, carports et brises soleil sont livrés par un transporteur. Ce dernier vous contacte afin de définir un rendez-vous de livraison, effectué en semi-remorque équipé d'un chariot embarqué.

Nos rideaux sont acheminés par un transporteur traditionnel.

Pour un montage en toute sérénité, retrouvez toutes nos notices de montage en format vidéo sur notre page YouTube et sur notre site web en cliquant sur le lien suivant ou en scannant le QR Code

<https://www.youtube.com/@greenoutside8067>



<https://green-outside.com/>



Garantie et contact

Votre produit est couvert par une garantie légale contre tout vice de fabrication. Vous retrouverez le détails de la garantie légale Green Outside en cliquant sur le lien suivant
<https://green-outside.com/procedure-sav/>

ou en scannant le QR CODE



Pour toute demande de prise en charge au titre de la garantie ou en cas de problème avec votre produit, merci de contacter le service client Green Outside grâce aux coordonnées suivantes :

sav@green-outside.com

04 74 55 36 54 - Choix 2

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, Green Outside se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Pour plus d'information sur les produits Green Outside:
info@green-outside.com et www.green-outside.com