
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CORTINAS MOTORIZADAS 3, 4, 5 Y 6M

RE3MDGS / RE3MDNS
RE4MDGS / RE4MDNS
RE5MDGS / RE5MDNS
RE6MDGS / RE6MDNS



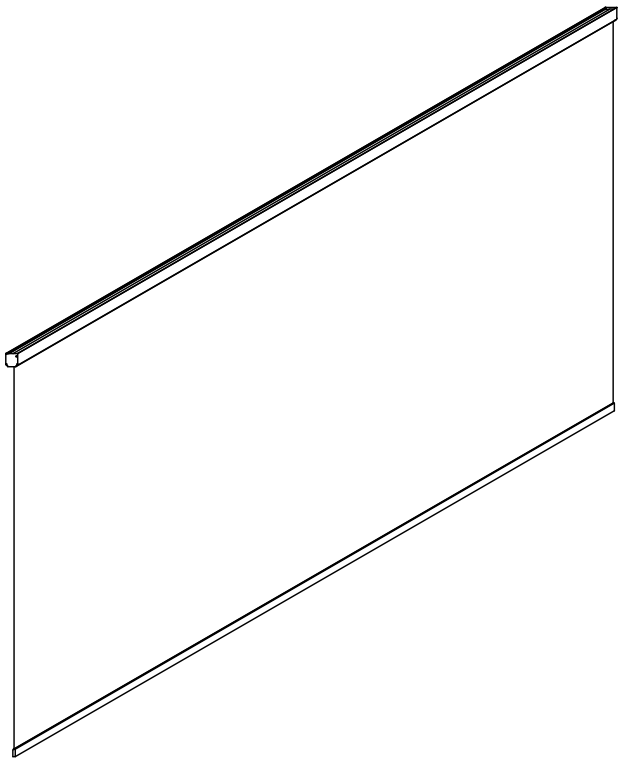

Antes de comenzar a montar su producto, asegúrese de utilizar el equipo de protección personal necesario y consulte las instrucciones de montaje.

sav@green-outside.com

Las fotos son solo para fines ilustrativos. No tire basura.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ---------- PÁG. 3

- 1.1 Herramientas necesarias ---------- pág. 3
- 1.2 Instrucciones de seguridad ---------- pág. 3
- 1.3 Desembalaje y comprobación del contenido ---------- pág. 3
- 1.4 Consejos de mantenimiento ---------- pág. 3

2. LISTA DE COMPONENTES ---------- PÁG. 4

3. INSTALACIÓN DE CORTINAS ---------- PÁG. 5

4. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO ---------- PÁG. 12

5. EMPAREJAMIENTO DE LA CORTINA ELÉCTRICA ---------- PÁG. 12

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES ---------- PÁG. 13


7. GARANTÍA Y CONTACTO ---------- PÁG. 14

1. INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD





1.1 Herramientas necesarias



1 destornillador



1 pistola de calafateo con cartucho



1 destornillador Phillips (PH1)



1 escalera de mano/persona

1.2 Instrucciones de seguridad

Para garantizar el montaje seguro de su producto, se deben seguir ciertas reglas:

- Se recomienda encarecidamente el uso de equipo de protección personal (guantes, zapatos de seguridad, gafas protectoras, etc.)
- Mantenga a los niños alejados del sitio de construcción.
- Elija una ubicación adecuada para montar su producto (suelo plano y duro que permita un anclaje sólido, no sujeto a vientos fuertes)
- Asegúrese de que los puntos de fijación no coincidan con pasos de cables, conductos u otras tuberías.
- En el caso de instalar una pérgola, prever un terreno con una pendiente del 1% para permitir el drenaje del agua de lluvia.
- No intente realizar el montaje en condiciones climáticas adversas (lluvia, viento, nieve, etc.).
- En caso de mal tiempo (viento, lluvia, nieve) se recomienda mantener las palas en posición semiabierta para favorecer el flujo de aire y evitar la acumulación de nieve.
- Para garantizar la seguridad de la instalación y la longevidad de los componentes, los elementos eléctricos (transformador, control remoto, etc.) deben instalarse en un entorno seco, bien ventilado y protegido de las heladas. La exposición a la humedad o a temperaturas extremas anulará la garantía. Tenga en cuenta que es obligatorio utilizar un enchufe resistente a la intemperie para cualquier conexión en exteriores.

1.3 Desembalaje del producto







Al abrir las cajas, tenga cuidado de no utilizar un cúter ni ninguna cuchilla que pueda dañar el producto.
Las cajas están etiquetadas con los componentes que contienen. Asegúrese de tener todos los artículos indicados en la lista de componentes y de que sean correctos antes de empezar a ensamblar el producto.

1.4 Consejos de mantenimiento

- Recomendamos limpiar periódicamente su producto retirando hojas, ramas u otros elementos que puedan perjudicar su correcto funcionamiento.
- Su producto se puede limpiar con agua jabonosa.
- Nunca utilice limpiadores de alta presión, productos corrosivos o disolventes.


En caso de que falte algún componente, esté dañado o tenga alguna duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Green Outside:
sav@green-outside.com

2. **Lista de componentes**

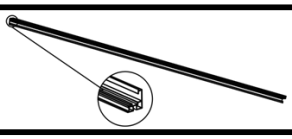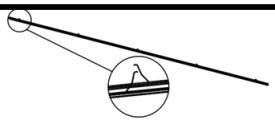Referencia	Componente	Cantidad	Representación
A	Cortina	1	
B1	Carril derecho	1	
B2	Riel izquierdo	1	
C	cubierta del riel	2	
D	Deslizar	2	
E	Soporte de montaje	3/4*	
1	Tornillo M5x16	6/8*	
2	Tornillo M5x8	3/4*	
3	Tornillo autoperforante ST5.5x25	6	
4	Tornillos ST2.9x13	6	


- *Las cantidades marcadas con un asterisco (*) se refieren únicamente a cortinas de 5M y 6M (RE5MDGS / RE5MDNS / RE6MDGS / RE6MDNS).

3. **Montaje de cortina**






Coloque los soportes de fijación (E) en la parte inferior de la viga de la pérgola.

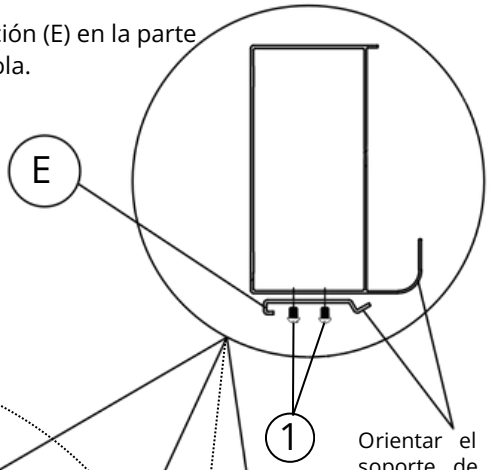


Orientar el retorno del soporte de fijación (en forma de V) hacia el interior de la estructura (lado del canalón).

* Para las versiones de 3m y 4m: Instalar 3 placas (E) utilizando 6 tornillos (1).
Para las versiones de 5m y 6m: Instalar 4 placas (E) usando 8 tornillos (1).

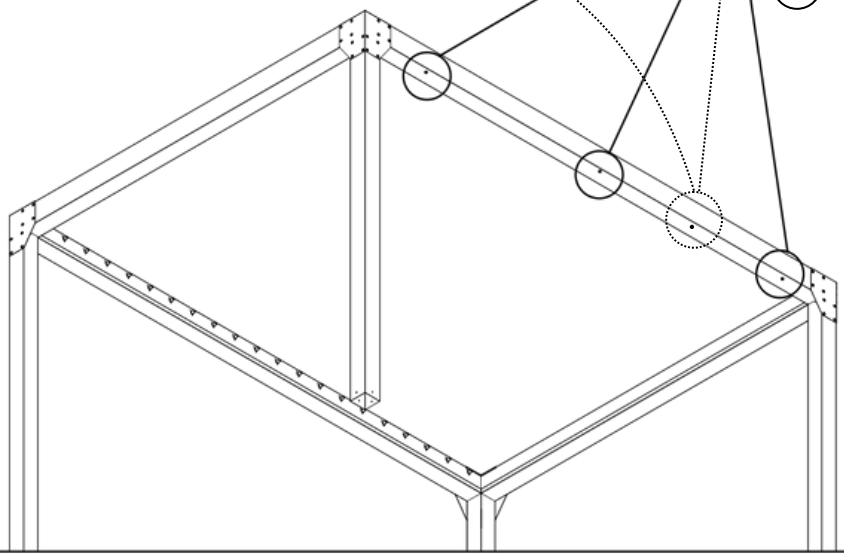


- Ubique y retire los tornillos de retención M4x8 ubicados en ambos extremos de la carcasa de la cortina.
- Incline y retire la tapa móvil del baúl.
- Guarde estas piezas (tornillos y tapa) de forma segura para el paso de cierre final.

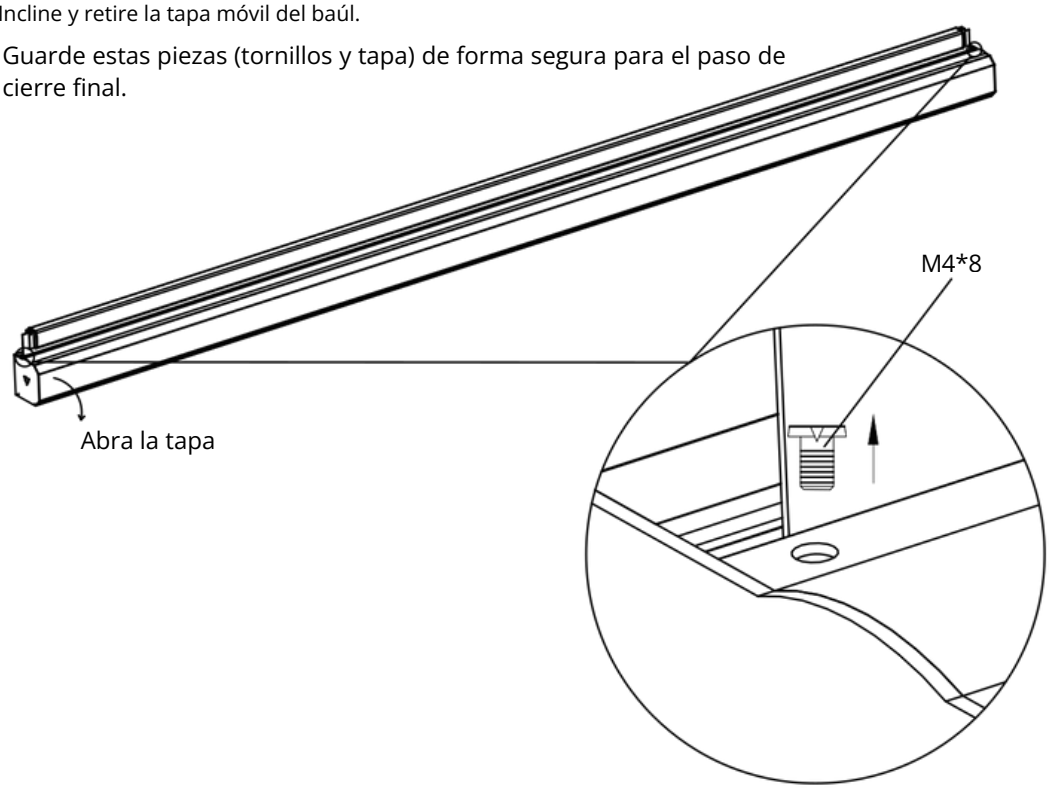


A	x1
2	x3 / x4*

Instalación: Coloque la cortina (A) frente a los soportes de fijación (E) previamente instalados. Encaje el perfil superior de la cortina en las lengüetas de los soportes. Asegure el conjunto insertando los tornillos M5x8 (2) en ángulo en los orificios previstos para tal fin.


- Modelos de 3 m/4 m: utilice 3 tornillos (2).
- Modelos de 5 m/6 m: utilice 4 tornillos (2).

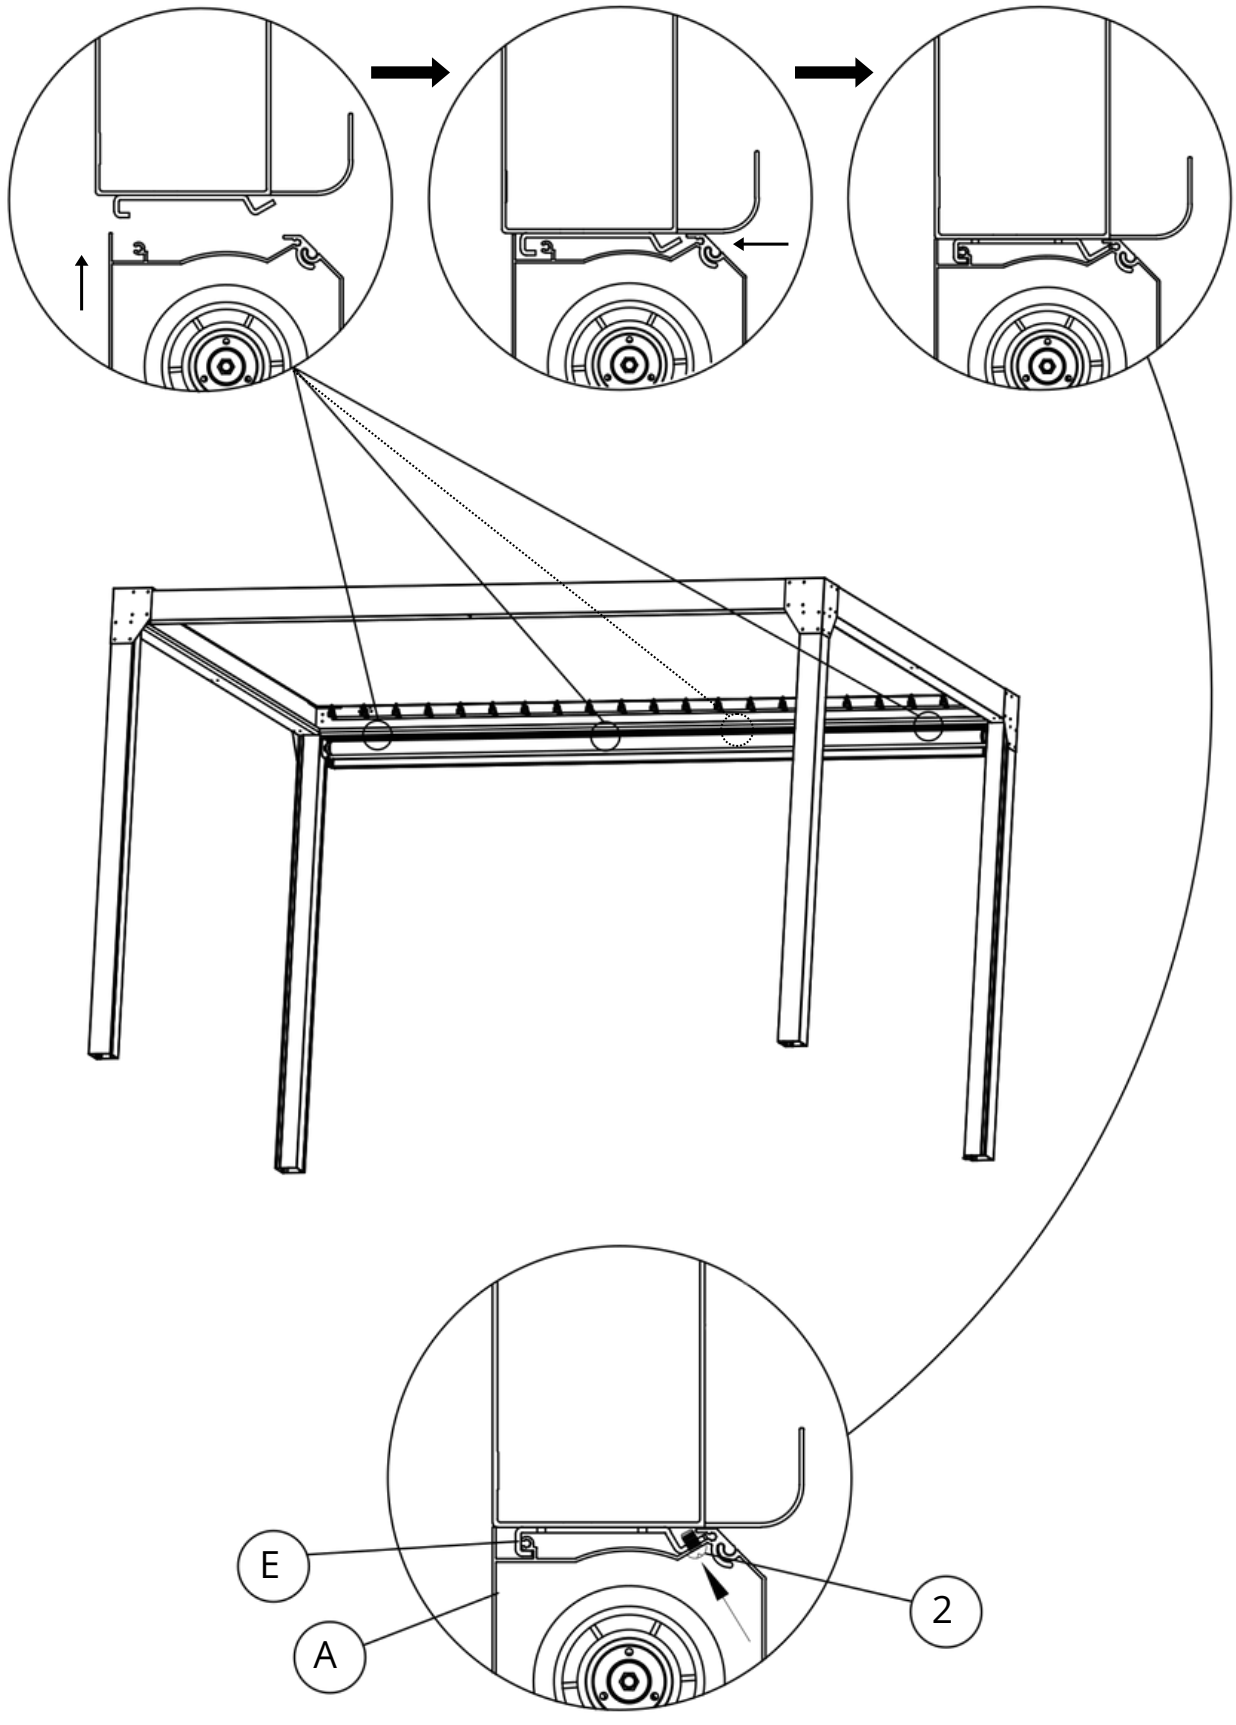

- Vuelva a colocar la cubierta móvil sobre el cuerpo de la cortina.
- Asegure la tapa reinstalando los tornillos M4x8 en cada extremo. Asegúrese de que la tapa esté perfectamente alineada para garantizar un sellado hermético.

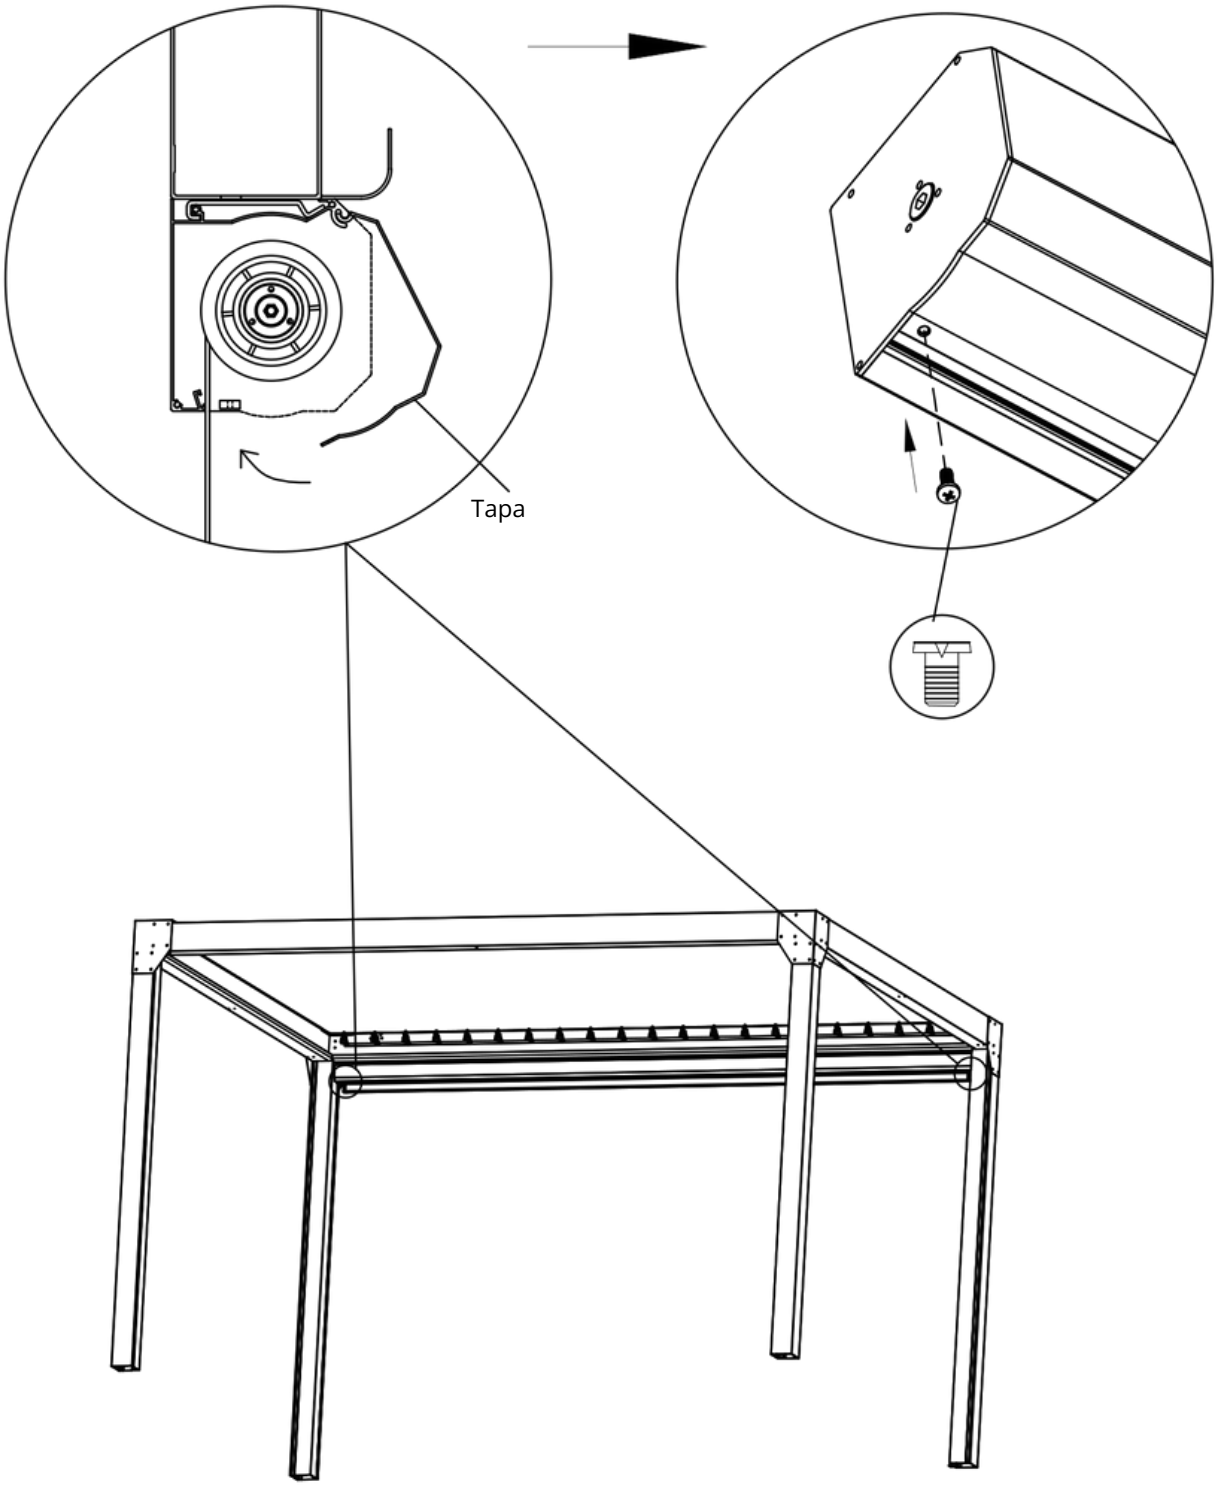


- Conecte los enchufes eléctricos.
- Una vez realizada y probada la conexión, oculte el exceso de cableado dentro de la columna de soporte de la pérgola para lograr un acabado impecable.

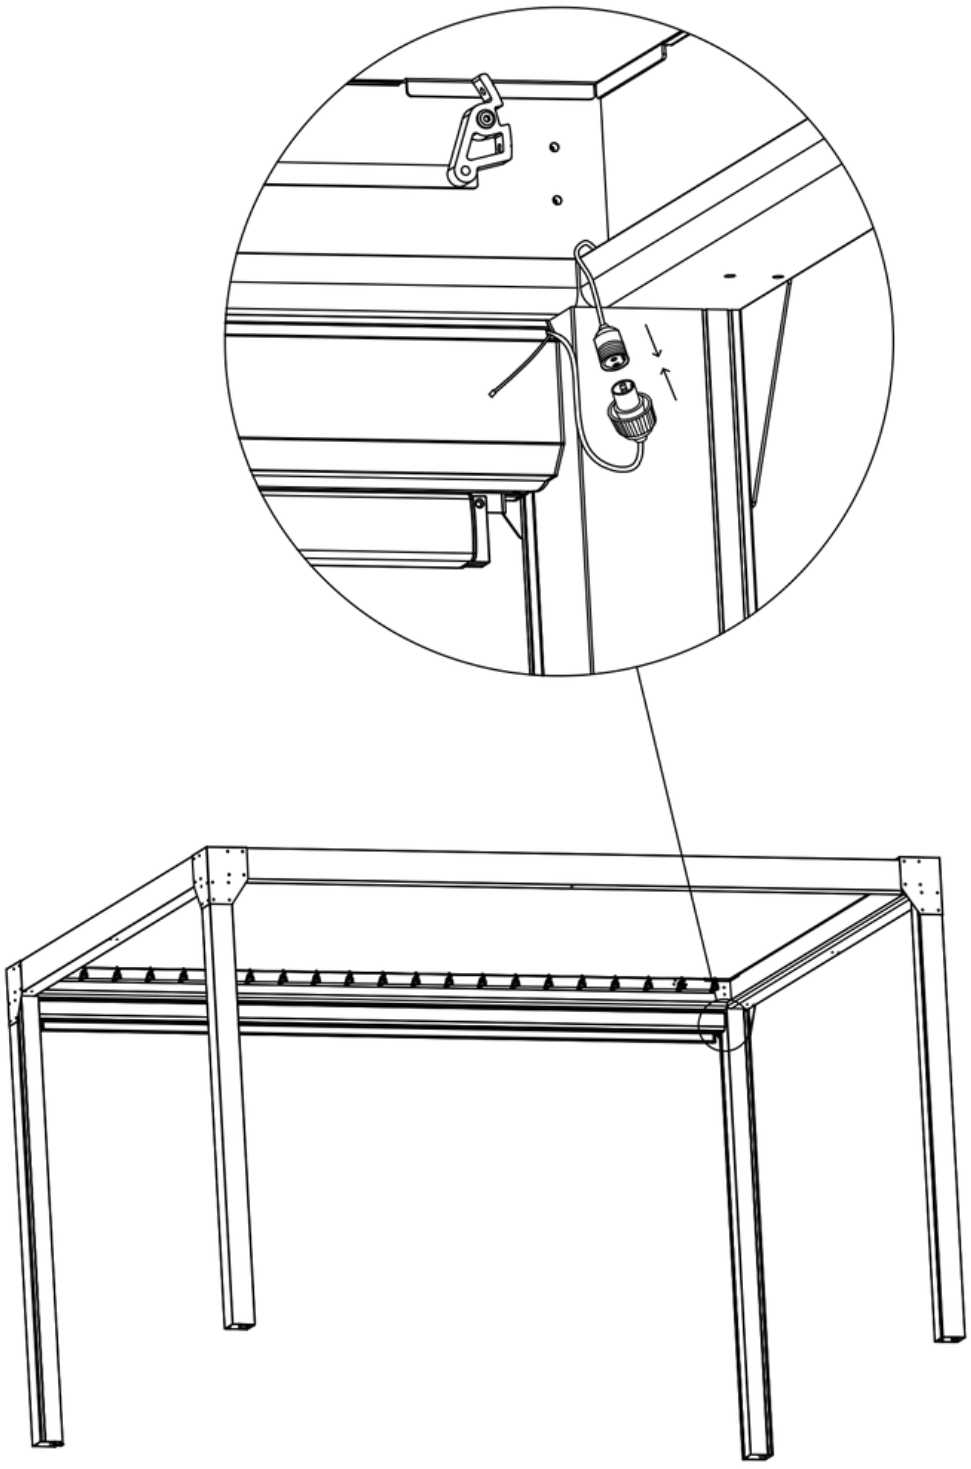


B1	x1
B2	x1
3	x6


Coloque los rieles (B1) y (B2) a cada lado de la abertura, contra los postes de la pérgola. Respete estrictamente la dirección de instalación: las muescas guía deben estar orientadas hacia arriba.

Fije los rieles a los postes utilizando los 6 tornillos autoperforantes (3) (3 tornillos por riel).

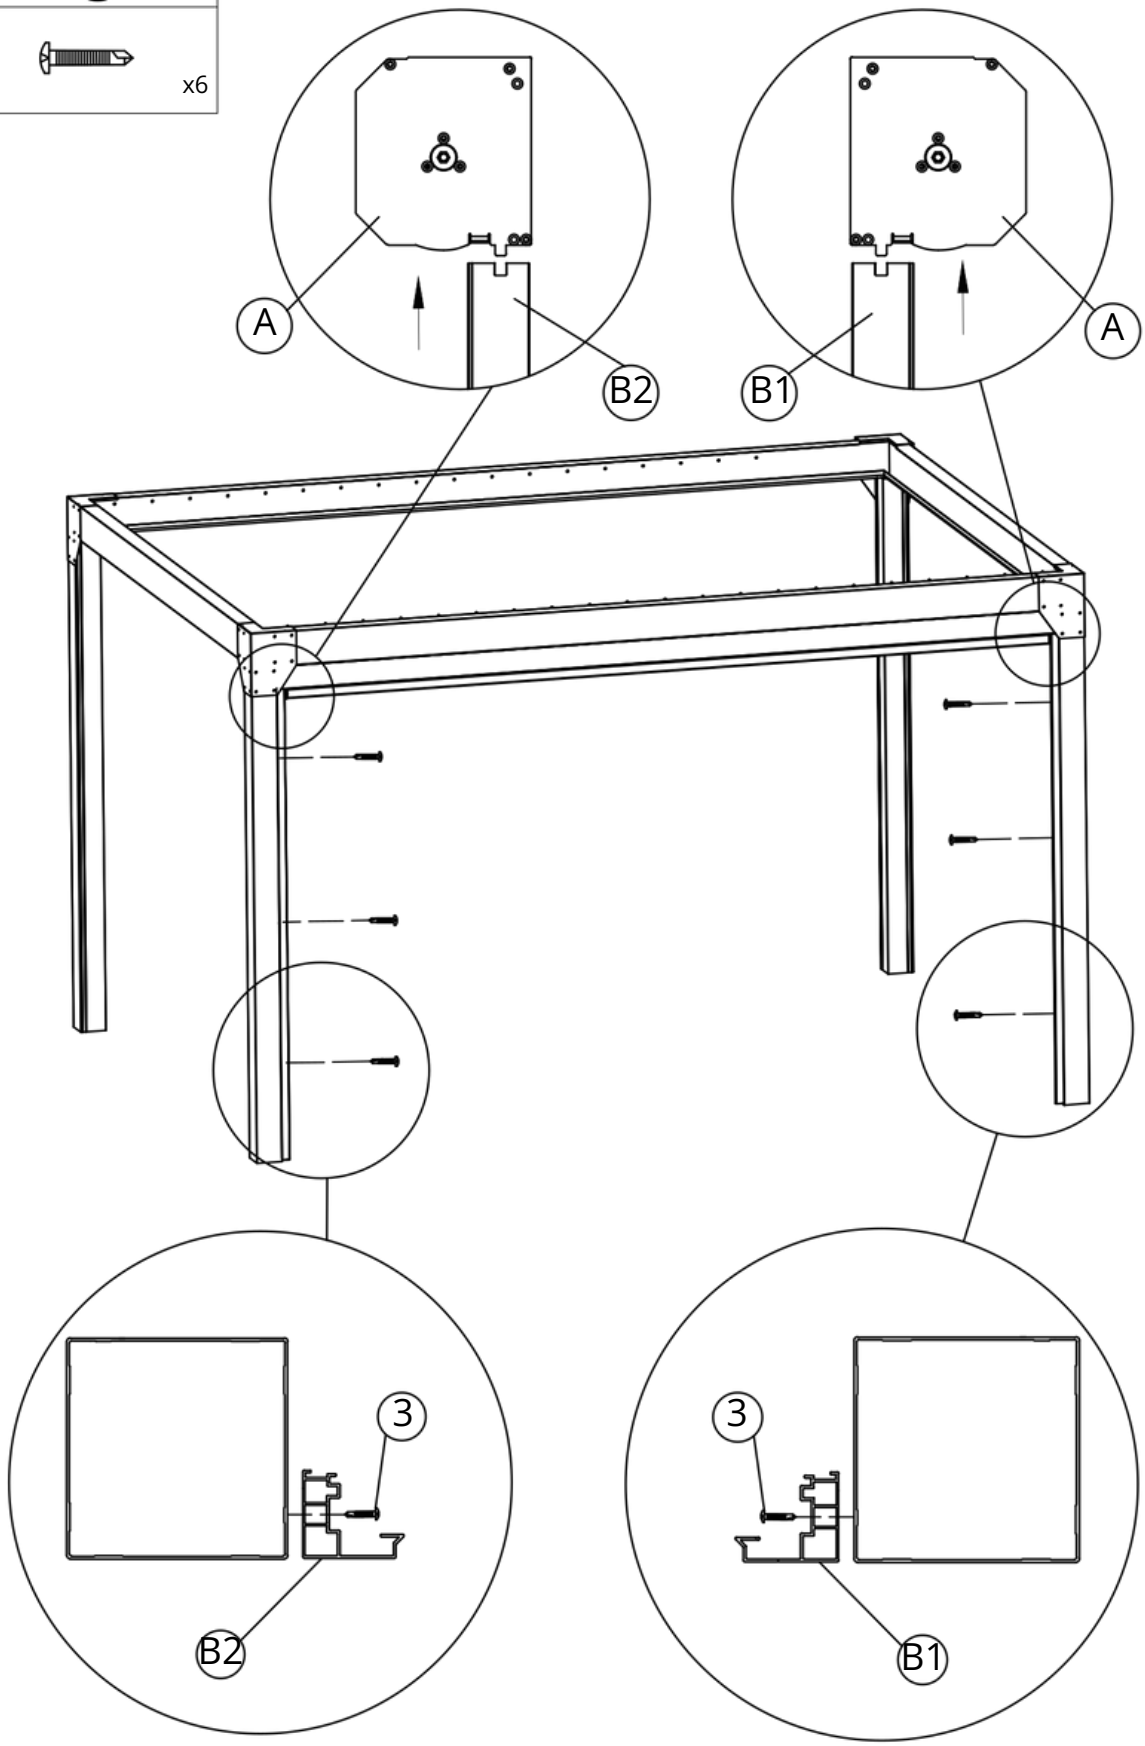



Asegúrese de que todas las ranuras (D) en ambos lados de la persiana enrollable estén instaladas antes de continuar con el siguiente paso.

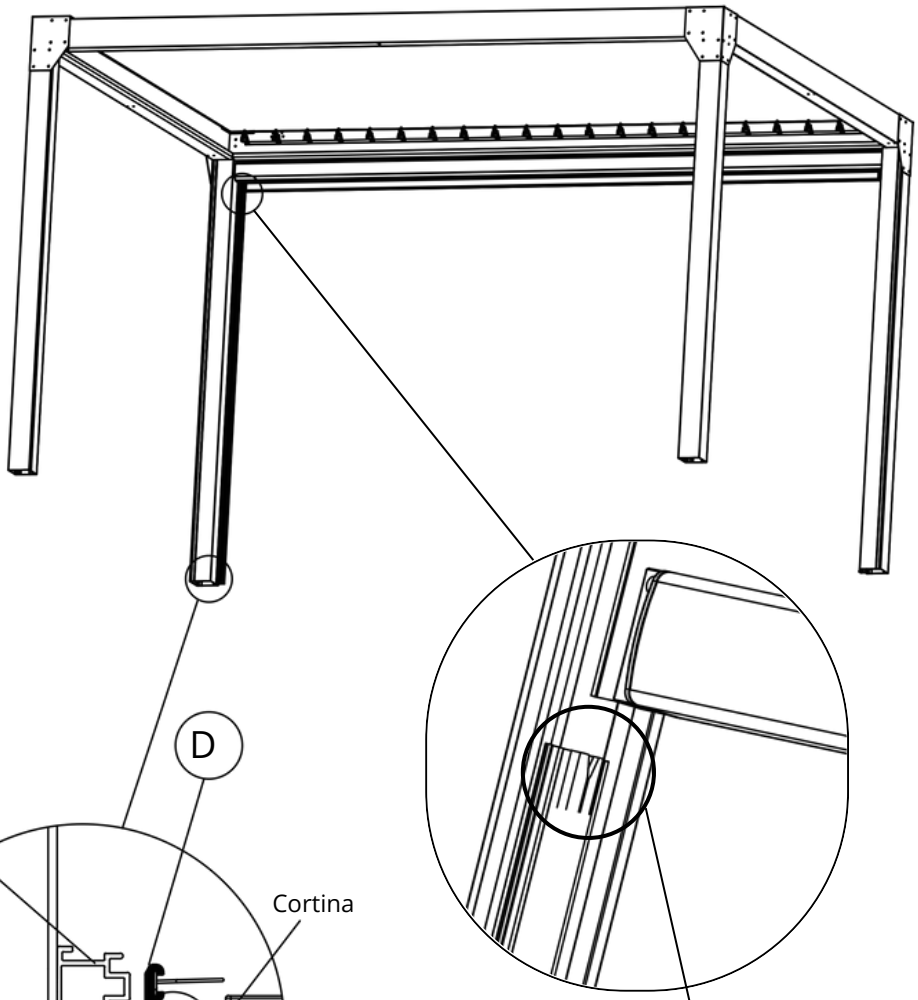

IMPORTANTE :


La abertura en forma de V debe mirar hacia arriba. No lo instale al revés.


La cremallera situada en el borde de la tela debe insertarse en la ranura de la ranura de la tarjeta.

Tenga en cuenta que después de la instalación, asegúrese de que el resorte también esté en la ranura indicada en el diagrama.


Inserte la cremallera (Zip) ubicada en el borde de la tela de la cortina en la ranura del deslizador (D).
Inserte el conjunto en el riel guía. Asegúrese de que los resortes estén correctamente colocados en la ranura.

La abertura en forma de "V" de la corredera debe estar orientada hacia arriba. Invertirla impediría que la cortina se desplegara correctamente.



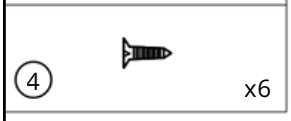


Instale los paneles laterales de acabado (C) sobre los rieles guía.
Fije las cubiertas utilizando los 6 tornillos (4) (3 tornillos por lado).

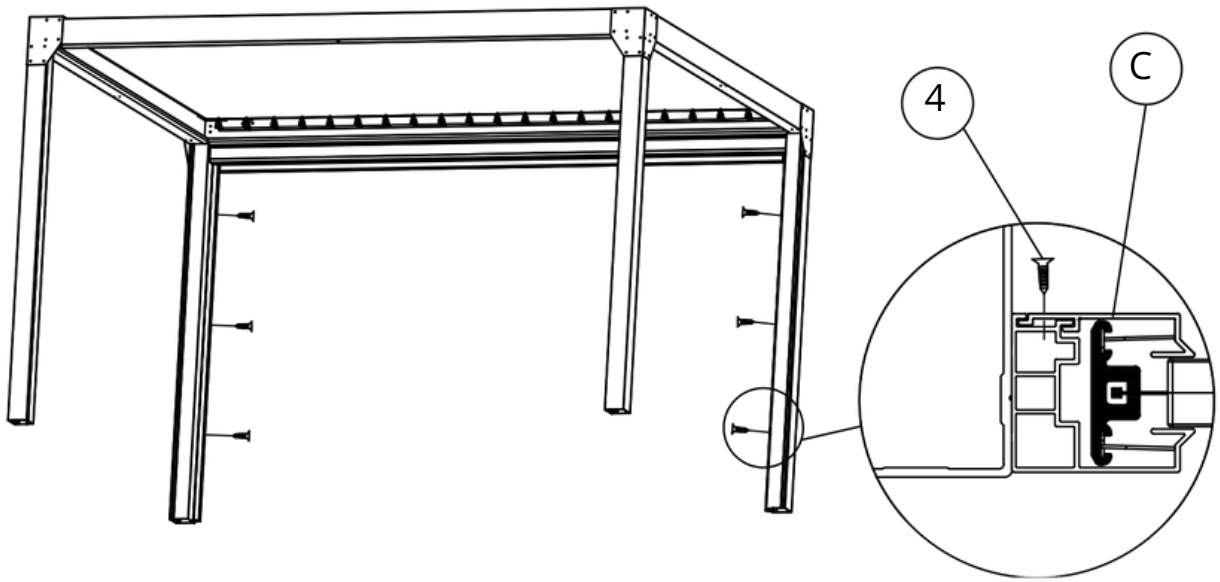


4. Descripción del control remoto

LADO DELANTERO

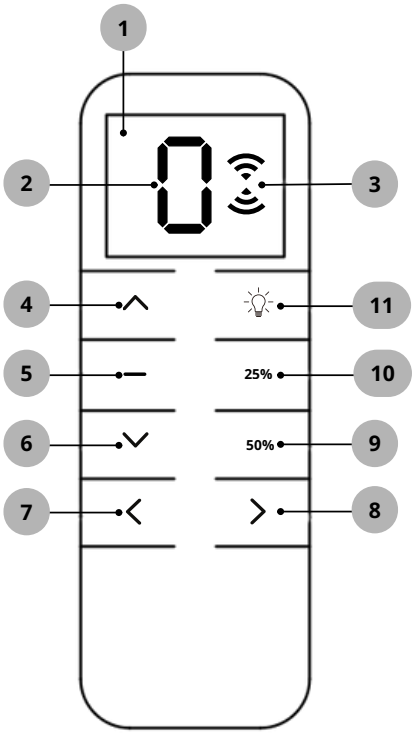

1. Pantalla LCD
2. Número de canal activo
3. Indicación de emisión de señal
4. Botón Abrir (Arriba)
5. Botón de parada
6. Botón de cerrar (Abajo)
7. Selección de canal: CH (-)
8. Selección de canal: CH (+)
9. Posición intermedia: 25%
10. Posición intermedia: 50%
11. Iluminación LED
12. Botón de ajuste (P2)
13. Batería de litio CR2450 de 3 V

LADO TRASERO

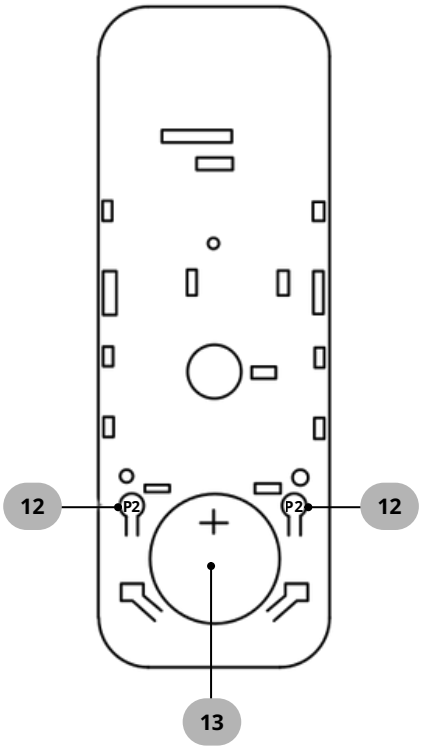


5. Emparejamiento de la cortina eléctrica


Una vez finalizada la instalación de una cortina eléctrica, es necesario emparejarla con su canal siguiendo el procedimiento de emparejamiento:



Seleccione un canal utilizando las flechas derecha e izquierda.
Seleccione el canal 3 durante la primera prueba de emparejamiento.



Desconecte el cableado de la cortina.



Reconecta el cableado de la cortina. El motor responde.



Pulsa "P2" durante 1 segundo. El motor reacciona: 1 pitido, 1 movimiento.



Pulsa "P2" durante 1 segundo. El motor reacciona: 1 pitido, 1 movimiento.



Pulsa la flecha hacia arriba durante 1 segundo. El motor reaccionará: 3 pitidos.
Tu combinación de cortinas está completa.

Si el motor no responde durante el último paso, reinicie el proceso de emparejamiento seleccionando un canal diferente. Seleccione los canales en orden, primero 3 y luego 4, y así sucesivamente hasta completar el emparejamiento.

Las cortinas, pérgolas y mandos a distancia se preconfiguran en el taller para que los ajustes sean óptimos al poner en marcha.

6. Solución de problemas y preguntas frecuentes

- **¿Debo realizar algún paso antes de instalar mis productos?**

La instalación de una pérgola, cochera o caseta de jardín bioclimática requiere de unos trámites administrativos en función de sus dimensiones y ubicación.

Nuestras casetas de jardín tienen una superficie de entre 5 y 20 m² y están sujetas a una declaración previa de obras. Para nuestros modelos inferiores a 5 m², no se necesita permiso de obra, pero sí se debe cumplir con las normas del Plan Local de Desarrollo Urbano (PLU) o documento de planificación urbanística equivalente.
Las pérgolas y cocheras bioclimáticas con superficie superior a 5m² e inferior o igual a 20m² están sujetas a declaración previa de obras.
Para pérgolas y cocheras bioclimáticas con una superficie superior a 20m² es necesario presentar solicitud de licencia de obras.

Casos especiales:
Sitio clasificado o zona protegida: antes de cualquier instalación, es necesario obtener el acuerdo de los Arquitectos de la Construcción de Francia (ABF).
Reglamento de condominios: si se encuentra en un condominio, es posible que se requiera autorización de la asamblea general.
Planificación Urbana Local (PLU): algunos municipios tienen restricciones específicas (altura, color, materiales), es recomendable consultar con el ayuntamiento antes de adquirir un producto.

El impuesto al desarrollo:
Las casetas de jardín de más de 5 m² están sujetas al impuesto de desarrollo urbanístico, a menos que el municipio las exima. El importe se calcula a tanto alzado por m² y varía según la ubicación.

- **¿Puedo pedir más adelante los accesorios para mi pérgola bioclimática?**

Sí, nuestras pérgolas bioclimáticas son modulares. Se pueden añadir diversos accesorios posteriormente. Por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios con su modelo de pérgola antes de realizar su pedido.

- **¿Cómo funciona la entrega de mis productos?**

Nuestras casetas de jardín, pérgolas bioclimáticas, paredes de cristal, mosquiteras y sombrillas se entregan mediante un transportista. Se pondrán en contacto con usted para programar una cita de entrega, que se realizará mediante un semirremolque equipado con una carretilla elevadora.
Nuestras cortinas se entregan mediante un transportista tradicional.

Para un montaje sin estrés, encuentra todas nuestras instrucciones de montaje en formato vídeo en nuestra página de YouTube y en nuestra web haciendo clic en el siguiente enlace o escaneando el código QR.

https://www.youtube.com/@greenoutside8067

https://green-outside.com/

7. **Garantía y contacto**

Su producto está cubierto por una garantía legal contra defectos de fabricación. Puede consultar los detalles de la garantía legal de Green Outside haciendo clic en el siguiente enlace.
https://green-outside.com/procedimiento-sav/

o escaneando el código QR

Para cualquier reclamo de garantía o en caso de un problema con su producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Green Outside utilizando los siguientes datos de contacto:

sav@green-outside.com

04 74 55 36 54 - Opción 2

Como parte de su política de mejora continua, Green Outside se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

Para obtener más información sobre los productos Green Outside:
info@green-outside.com y www.green-outside.com